

Метроном iDM-007


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Большое спасибо, что выбрали продукцию компании DK.
Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Не разбирайте и не ремонтируйте этот метроном самостоятельно.
- Не используйте и не храните его вблизи источников тепла, влажных и пыльных мест. Избегайте сильной вибрации или ударов.
- Не роняйте этот метроном, иначе он может выйти из строя.
- Не используйте спирт или другие чистящие жидкости для чистки этого метронома.



ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

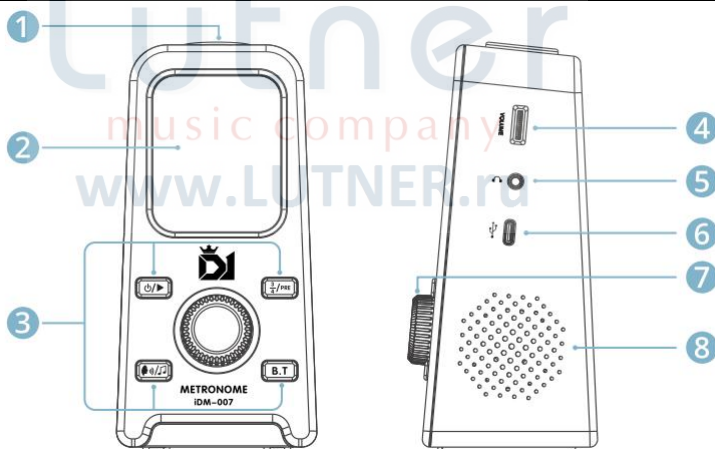



1. TAP TEMPO
2. ЖК-экран: отображение операций метронома
3. Кнопки: настройка каждой функции (подробнее см. в разделе "Функции и управление")
4. Регулятор громкости

5. Разъем для подключения наушников
6. Порт зарядки метронома
7. Регулятор темпа, ритма и затакта
8. Динамик



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

При выключенном устройстве одновременно нажмите кнопки «/» и «» до тех пор, пока не загорится экран дисплея, все сохраненные параметры будут очищены и сброшены к заводским настройкам: такт=4/4, темп=120, ритм=J, затакт=0, звук=voice.

ФУНКЦИИ И РАБОТА КНОПОК

Кнопка	Действие	ЖК-экран не мигает	Prebeat мигает	Ритм мигает
В.Т	Нажать	Разорвать текущее соединение Bluetooth	Выйти из выбора затакта	Выйти из выбора ритма
	Удерживать	Включить/ выключить Bluetooth	Выйти из выбора затакта	Выйти из выбора ритма
$\frac{3}{4}$ /PRE	Нажать	Настроить ритм	Выйти из выбора затакта	Выйти из выбора ритма
	Удерживать	Выбрать пребит	Выбрать затакт	Выбрать затакт
	Нажать	Настроить звук	Выйти из выбора затакта	Выйти из выбора ритма
	Удерживать	Выбор ритма	Выбрать затакт	Выбор ритма
	Нажать	Включить/ остановить метроном	Выйти из выбора затакта	Выйти из выбора затакта
	Удерживать	Включить/ выключить устройство	Выбор ритма	Включить/ выключить устройство
Регулировка ручек	Вращать по часовой	Ускорить темп	Выйти из выбора затакта	Увеличить ритм
	Вращать против часовой	Замедлить темп	Включить/ выключить устройство	Уменьшить ритм

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТРОНОМ?

- 1 . Когда устройство выключено, нажмите и удерживайте кнопку "", пока не загорится экран дисплея.
- 2 . Отрегулируйте каждый параметр в соответствии с "IV. Функциями и работой кнопок"
- 3 . Нажмите кнопку "", чтобы включить метроном.
- 4 . Вы можете получить подходящую громкость, отрегулировав ручку VOLUME.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Темп: 30-252 ударов в минуту

Ритм: 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8

Пребит: 0-6

Тон метронома: Голос, механический метроном, цифровой метроном, колокольчик, деревянный барабан (мокуге).

Ритм: 

Динамики: 1,5 Вт*2

Версия Bluetooth: 5.2

Батарея: перезаряжаемая литиевая батарея (3,7 В 1100 мАч)

Вес: 260 г

Размеры: 80(Д)х70(Ш)х163(В) мм

АКСЕССУАРЫ

Метроном iDM-007 x1

Руководство пользователя x1

Кабель для зарядки x1

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;



Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Метроном электронный	
Производитель	Guangzhou DK Electronic Technology Co.,Ltd Address: Headquarter: Room 306, Building B5, Shijing Industrial Zone, Shisha Road, Shimen Street, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China R&D Center: Room1601A, Block A, Dazhou Science Park, No.1 Gangle Road, Hi-tech Zone, Zhuhai, Guangdong, China.	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	DK	
Маркировка модели (model)	iDM-007	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____