

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Большое спасибо, что выбрали продукцию компании DK.
Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Местоположение

Использование устройства в следующих местах может привести к неисправности.

- Под прямыми солнечными лучами
- В местах с экстремальной температурой или влажностью
- В местах с повышенной пылью или грязью
- В местах с повышенной вибрацией
- В любом месте вблизи магнитных полей

Источник питания

Выключайте устройство, если не используете его, или извлекайте аккумулятор, если устройство не используется в течение длительного времени.

Обращение

Во избежание поломки не прикладывайте чрезмерных усилий к переключателям или дисплею.

Уход

Если внешняя поверхность загрязнилась, протрите ее чистой сухой тканью. Не используйте жидкие чистящие средства, такие как бензол или разбавитель, или чистящие составы или легковоспламеняющиеся полироли.

Не допускайте попадания посторонних предметов в оборудование


Никогда не ставьте емкости с жидкостью рядом с этим оборудованием. Попадание жидкости в оборудование может привести к поломке, пожару или поражению электрическим током.

Соблюдайте осторожность, чтобы не допустить попадания металлических предметов в оборудование.

Сохраните это руководство пользователя

Сохраните это руководство пользователя для дальнейшего использования.

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

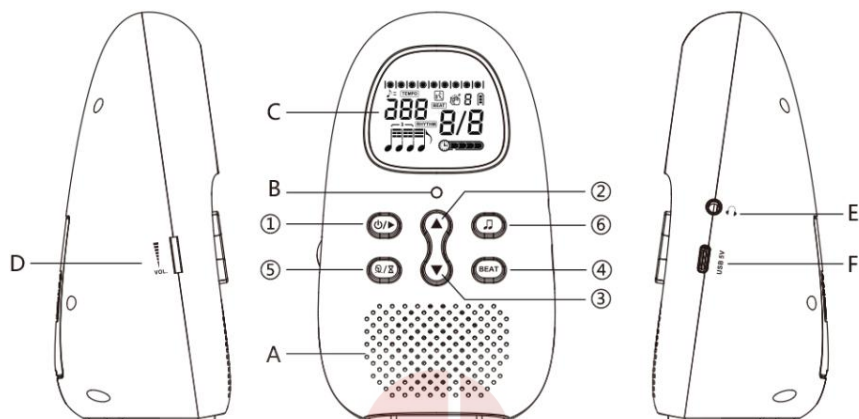

1. ВКЛ/ВЫКЛ; Старт/Стоп метронома
2. Скорость увеличить
3. Скорость уменьшить
4. Метроном/Настройка
5. Голос отсчета /Таймер
6. Ритм/Звук метронома

- A. Динамик
- B. Индикатор
- C. Экран
- D. Регулятор громкости
- E. Разъем наушников
- F. Разъем USB Type-C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон темпа: 40-208 ударов в минуту

Размер: -/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8

Функции настройки

Голос отсчета: English

Ритм:

Таймер: 15 мин, 30 мин, 45 мин, 60 мин

Питание: батарея AAA * 3 шт

Размеры: 137x79x39мм

Вес: 156 г





Аксессуары: инструкция по эксплуатации, батарея AAA * 3 шт

(Условие теста: режим метронома. Максимальная громкость, темп 120, такт 4, ритм)

Режим энергосбережения: устройство автоматически выключится, если не будет использоваться в течение 3 минут.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТРОНОМА

1. Нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить.
2. Нажмите кнопку BEAT, чтобы настроить: -/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8
3. Нажмите «▲» «▼», чтобы настроить темп.
4. Нажмите «♪», чтобы настроить ритм.
5. Нажмите и удерживайте «♪», чтобы настроить звук метронома.
6. Коротко нажмите кнопку on/off, чтобы запустить или остановить метроном, светодиодный индикатор мигает в соответствии со скоростью.

7. Нажмите «/», чтобы запустить или остановить функцию голосового ритма.
8. Нажмите и удерживайте «/», чтобы запустить или остановить таймер.



9. Нажмите и удерживайте кнопку BEAT, чтобы запустить или остановить функцию подготовки, время подготовки составляет один такт.

*Все настройки будут сохранены при выключении.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

Если вы хотите использовать наушники, подключите их к выходу для наушников сбоку. Громкость можно регулировать, вращая колесико управления.

Примечание: динамик не будет издавать звук, если подключены наушники.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Батарейка AAA или подключение Type-C.



Lutner
music company
www.LUTNER.ru

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;



Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Метроном электронный	
Производитель	Guangzhou DK Electronic Technology Co.,Ltd Address: Headquarter: Room 306, Building B5, Shijing Industrial Zone, Shisha Road, Shimen Street, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China R&D Center: Room1601A, Block A, Dazhou Science Park, No.1 Gangle Road, Hi-tech Zone, Zhuhai, Guangdong, China.	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	DK	
Маркировка модели (model)	iDM-005	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____