

## Краткое руководство пользователя MS16



**Активные мультимедийные персональные мониторы мощностью 16 Вт**



Клеммы, отмеченные этим символом, пропускают электрический ток достаточной величины, что создает опасность поражения электрическим током. Используйте только высококачественные профессиональные акустические кабели с предварительно установленными штекерами ¼ "TS или поворотными фиксаторами. Любая другая установка или модификация должна выполняться только квалифицированным персоналом.



Этот символ, где бы он ни появлялся, предупреждает вас о наличии незаземленных опасных объектов внутри корпуса – что может быть достаточным для того, чтобы создать риск шока.



Этот символ, где бы он ни появлялся, предупреждает вас о важных инструкциях по эксплуатации и техническому обслуживанию в сопроводительной литературе. Пожалуйста, прочтите руководство.



### **Осторожность**

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не снимайте верхнюю крышку (или заднюю часть). Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. По вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному персоналу.



### **Осторожность**

Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте этот прибор воздействию дождя и влаги. Аппарат не должен подвергаться воздействию капель или брызг жидкостей, а также на него нельзя ставить предметы, наполненные жидкостями, например, вазы.



### **Осторожность**

Эти инструкции по обслуживанию предназначены только для квалифицированного обслуживающего персонала. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не выполняйте никаких других видов обслуживания, кроме тех, которые содержатся в инструкциях по эксплуатации. Ремонт должен выполняться квалифицированным обслуживающим персоналом.

1. Прочитайте эти инструкции.
2. Сохраните эти инструкции.
3. Примите во внимание все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте данное устройство вблизи воды.
6. Чистить только сухой тканью.

7. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая асп(жирообразующие вещества), которые вырабатывают тепло.
9. Не нарушайте безопасность поляризованной или заземляющей вилки. Поляризованная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Заземляющая вилка имеет два контакта и третий заземляющий штырь. Широкий контакт или третий штырь предусмотрен для вашей безопасности. Если предоставленная вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
10. Не допускайте, чтобы на шнур питания наступали или защемляли, особенно в местах расположения вилок, розеток и в местах выхода из устройства.
11. Используйте только те насадки/аксессуары, которые указаны производителем.



12. Используйте только с тележкой, подставкой, штативом, кронштейном или столом, указанными производителем или проданными вместе с аппаратом. При использовании тележки будьте осторожны при перемещении комбинации тележки/аппарата, чтобы избежать травм от опрокидывания.

13. Отключайте устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.
14. По всем вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу. Обслуживание необходимо, если устройство каким-либо образом повреждено, например, поврежден шнур питания или вилка, в устройство пролилась жидкость или в него попали предметы, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, не работает нормально или его уронили.
15. Прибор должен быть подключен к сетевой розетке с защитным заземлением.
16. Если в качестве отключающего устройства используется сетевая вилка или соединитель прибора, отключающее устройство должно оставаться легкодоступным.



17. Правильная утилизация этого продукта: Этот символ указывает на то, что этот продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами в соответствии с Директивой WEEE (2012/19/EU) и вашим национальным законодательством. Этот продукт следует сдать в центр сбора, имеющий лицензию на переработку отходов электрического и электронного оборудования (EEE). Неправильное обращение с этим типом отходов может иметь потенциально негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциально опасных веществ, которые обычно связаны с EEE. В то же время ваше



сотрудничество в правильной утилизации этого продукта будет способствовать эффективному использованию природных ресурсов. Для получения дополнительной информации о том, куда вы можете сдать свое отработанное оборудование для переработки, обратитесь в местный городской офис или в службу по сбору бытовых отходов.

18. Не устанавливайте в замкнутом пространстве, например, в книжном шкафу или подобном помещении.
19. Не размещайте на аппарате источники открытого огня, например, зажженные свечи.
20. Пожалуйста, помните об экологических аспектах утилизации батарей. Батареи должны быть утилизированы в пункте сбора батарей.
21. Используйте данный аппарат в тропическом и/или умеренном климате.


## **ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

MUSIC Tribe не несет ответственности за любые убытки, которые может понести любое лицо, которое полностью или частично полагается на любое описание, фотографию или заявление, содержащиеся в данном документе. Технические характеристики, внешний вид и другая информация могут быть изменены без предварительного уведомления. Все торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев. MIDAS, KLARK TEKNIK, LAB GRUPPEN, LAKE, TANNOY, TURBOSOUND, TC ELECTRONIC, TC HELICON, BEHRINGER, BUGERA и COOLAUDIO являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками MUSIC Tribe Global Brands Ltd. © MUSIC Tribe Global Brands Ltd. 2018  
Все права защищены.

# Left Speaker

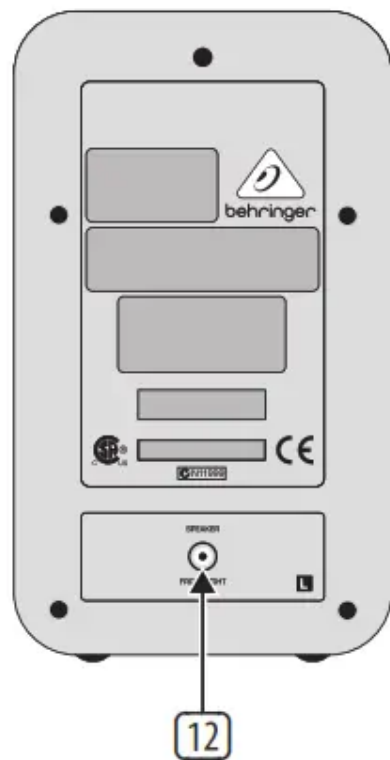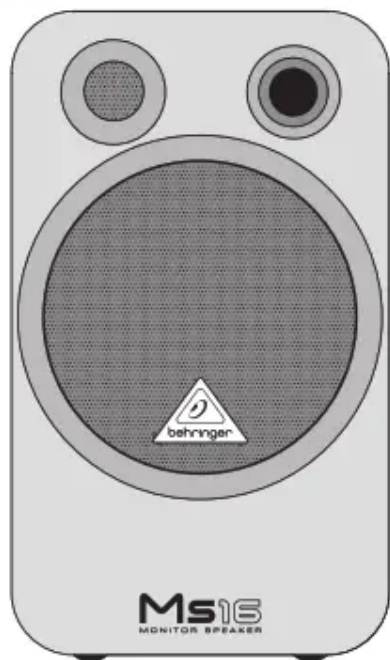

## Right Speaker

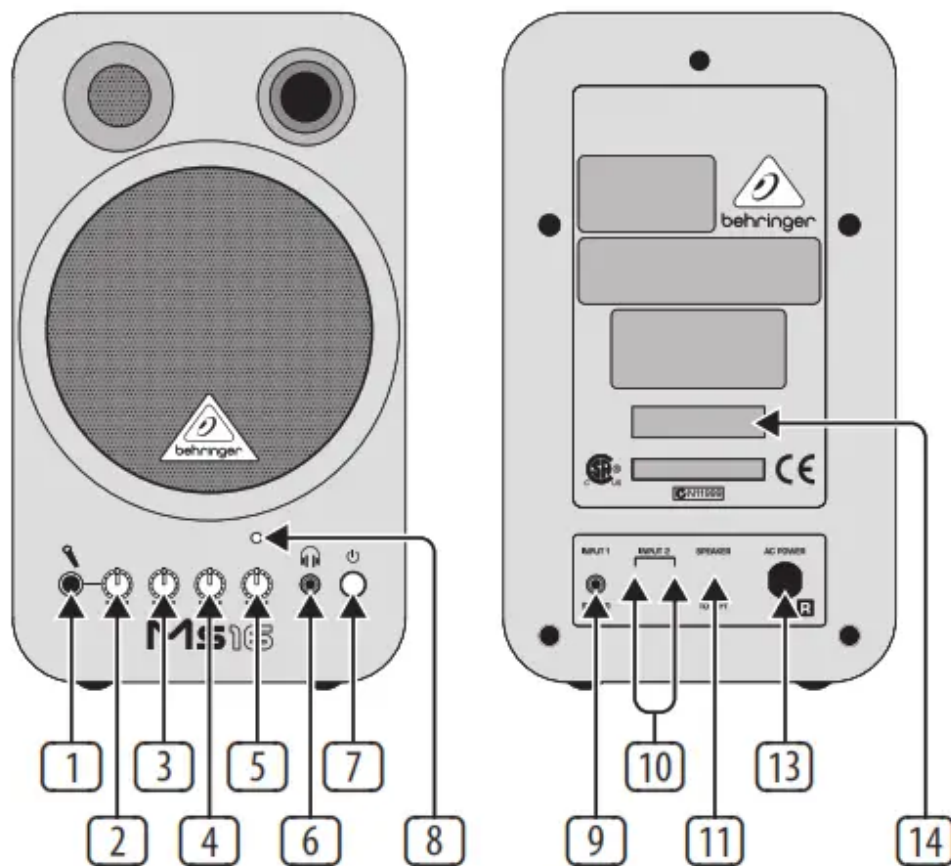

### Управление

#### 1. МИКРОФОННЫЙ ВХОД

(1/4 "TRS). Этот разъем позволяет подключать динамический микрофон.

2. Поверните ручку MIC LEVEL, чтобы отрегулировать громкость вашего микрофона.
3. Регулировка низких частот.
4. Регулятор TREBLE.
5. Поверните регулятор VOLUME, чтобы отрегулировать уровень громкости устройств, подключенных к MS16.
6. Подключите наушники к выходу PHONES (1/8 " TRS) для мониторинга любого из устройств ввода.
7. Переключатель POWER включает или выключает устройство.
8. Светодиод POWER загорается при включении питания.
9. INPUT 1 (1/8 " TRS) позволяет подключать аудиооборудование, такое как проигрыватели компакт-дисков / мини-дисков.
10. Используйте INPUT 2 (RCA) для подключения звуковой карты, клавиатуры или расширителя.
11. ДИНАМИК К ЛЕВОМУ разъему. Подключите оба динамика с помощью кабеля динамика, входящего в комплект.
12. ДИНАМИК ОТ ПРАВОГО разъема. Вставьте кабель динамика из разъема SPEAKER TOLEFT.
13. Вход AC POWER.
14. СЕРИЙНЫЙ НОМЕР.

## Технические характеристики

Громкоговоритель	
Диаметр твитера	
Ø НЧ-динамика	
Аудио входы	
Вход 1	1/8 " TRS стерео, входной уровень -10 дБм, 10 кОм
Вход 2	2 2 RCA стерео, входной уровень -10 дБм, 10 кОм
Микрофон	1/4 "TRS, входной уровень -50 дБм, 50 Ом
Технические характеристики системы	
Выходная мощность	2 x 8 Вт
Частотная характеристика	80 Гц – 20 кГц
Источник питания	
Объем сетитages	

США/Канада	120 В ~, 60 Гц
Европа / Великобритания / Австралия	230 В ~, 50 Гц
Япония	100 В ~, 50-60 Гц
Общая экспортная модель	120/230 В ~, 50-60 Гц
Потребляемая мощность	0.14 x 0.28 x 0.33 А / 230 x 120 x 100 В
Физический	
Размеры (В x Ш x Г)	9 ½ x 5 ½ x 5 9/10 " / 241 x 140 x 150 x мм
Масса	8.8 фунтов / 4 кг

BEHRINGER постоянно стремится поддерживать высочайшие профессиональные стандарты. В результате этих усилий в существующие продукты могут время от времени вноситься изменения без предварительного уведомления. Технические характеристики и внешний вид могут отличаться от перечисленных или иллюстрированных.

## **Другая важная информация**

1. Зарегистрируйтесь онлайн. Пожалуйста, зарегистрируйте свое новое оборудование MUSIC Tribe сразу после его покупки на сайте Behringer. com. Регистрация вашей покупки с помощью нашей простой онлайн-формы помогает нам обрабатывать ваши претензии по ремонту быстрее и эффективнее. Также ознакомьтесь с условиями нашей гарантии, если применимо.
2. Неисправность. Если ваш авторизованный реселлер MUSIC Tribe не находится поблизости от вас, вы можете связаться с авторизованным реселлером MUSIC Tribe для вашей страны, указанным в разделе «Поддержка» на Behringer. com. Если вашей страны нет в списке, проверьте, может ли ваша проблема быть решена с помощью нашей «Онлайн-поддержки», которую также можно найти в разделе «Поддержка» на Behringer. com. Вы также можете подать гарантийную претензию через Интернет в Behringer. com ПЕРЕД возвратом товара.
3. Подключение питания. Перед подключением устройства к розетке убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению сети.tage для вашей конкретной модели. Неисправные предохранители должны быть заменены предохранителями того же типа и номинала без исключений.