

# MOOER

*The Wahter*

Wah Pedal

Lutner

music company

[www.LUTNER.ru](http://www.LUTNER.ru)

**WCW1**

Педаль эффекта "wah"

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## Оглавление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	3
Источник питания .....	3
Подключение .....	3
Расположение .....	3
Помехи в работе других электрических устройств и очистка .....	3
Обращение .....	3
ОБЗОР ПРОДУКТА .....	4
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ.....	5
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ .....	6
ОБЗОР РЕЖИМОВ.....	6
СПЕЦИФИКАЦИЯ .....	8
ГАРАНТИЯ .....	8



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**\*ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОДОЛЖИТЬ\***

### **Источник питания**

Пожалуйста, подключите указанный адаптер переменного тока к розетке переменного тока с правильным напряжением. Пожалуйста, обязательно используйте только адаптер переменного тока, который обеспечивает 9 В постоянного тока ( $\pm 10\%$ ), центральный минус. Отключайте адаптер переменного тока, когда он не используется или во время грозы.

### **Подключение**

Всегда выключайте питание и все остальное оборудование перед подключением или отключением. Это поможет предотвратить неисправность и повреждение любого из устройств. Обязательно отсоедините все соединительные кабели и шнуры питания перед перемещением этого устройства.

### **Расположение**

Во избежание деформации, изменения цвета или других серьезных повреждений не подвергайте данное устройство воздействию следующих условий:

- Прямой солнечный свет
- Магнитные поля
- Слишком пыльное или грязное место
- Сильные вибрации или удары
- Экстремальная температура или влажность
- Источники тепла
- Высокая влажность или влага

### **Помехи в работе других электрических устройств и очистка**


Радио и телевизоры, расположенные поблизости, могут испытывать помехи при приеме. Используйте это устройство на подходящем расстоянии от радио и телевизоров. Очищайте только мягкой сухой тканью.

### **Обращение**

Не прикладывайте чрезмерную силу к переключателям или элементам управления. Не допускайте попадания в это устройство бумаги, металла или других предметов. Соблюдайте осторожность, чтобы не ронять устройство, не подвергать его ударам или чрезмерному давлению.



## ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

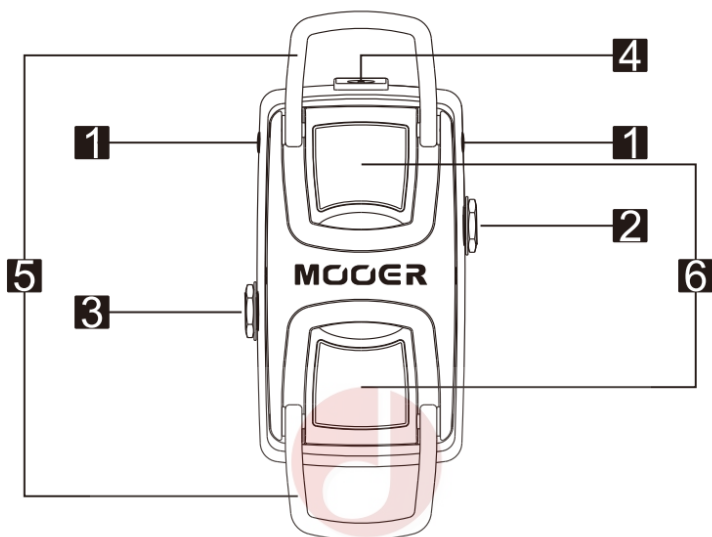

### 1. Светодиод ВКЛ/ВЫКЛ:

Указывает на эффекты или состояние обхода The Wahter, когда светодиод горит, эффект включен.

### 2. Входной разъем:

1/4" моно аудио разъем для подключения гитары.

### 3. Выходной разъем:

1/4" моно аудио разъем для вывода сигнала.

### 4. Разъем питания постоянного тока:

Для питания используйте 9-вольтовый регулируемый адаптер переменного тока постоянного тока (полярность штекера положительная на створе и отрицательная в центре).

### 5. Расширяемые кольца педали:


Кольца в пятке и носке можно удлинить, чтобы улучшить ощущения от педали.

### 6. Датчики давления:

Чувствуют ваше прикосновение и включают/выключают педаль в разных режимах.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

- Подключите инструмент к входному разъему на правой стороне Wahter с помощью инструментального кабеля
- Подключите выходной разъем на левой стороне Wahter к усилителю или другим педалям
- Покачивая ногой вперед и назад на педали, вы можете непрерывно менять тон вашего инструмента. Нажатие носком даст вам больше высоких частот, а нажатие пяткой даст вам больше басов. В сенсорном режиме нажатие на педаль может получить другой тон по сравнению с обычным звуком вау
- В зависимости от разных подошв и привычек пользователей, выдвижные кольца педали можно складывать или раскладывать в разных комбинациях, что обеспечивает вам лучший пользовательский опыт

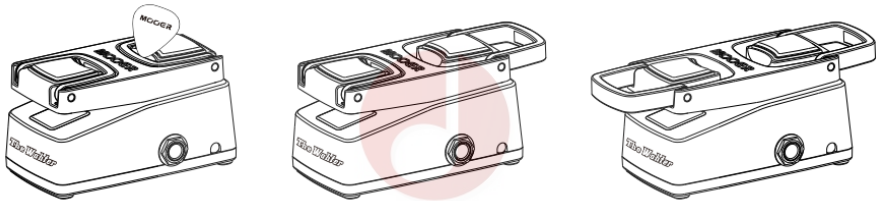

## ОБЗОР РЕЖИМОВ


**Wahter имеет три различных режима:**

Режим датчика: эффект вау активируется простым нажатием ноги на педаль. Truebypass активируется, как только вы снимаете ногу с педали.

Режим удержания: эффект вау активируется или деактивируется быстрым нажатием ноги дважды на педаль. После включения эффекта он не выключится, даже если вы снимаете ногу с педали.

Расширенный режим: расширенный режим включает в себя режим датчика и режим удержания. Быстрое нажатие ноги дважды на педаль позволяет переключаться между этими двумя режимами.

**Переключатель режимов:** для переключения между режимами нажмите и удерживайте нижнюю сенсорную панель в положении носка вверх, пока вы подключаете источник питания. Светодиодный индикатор будет мигать по-разному, указывая на активный режим.

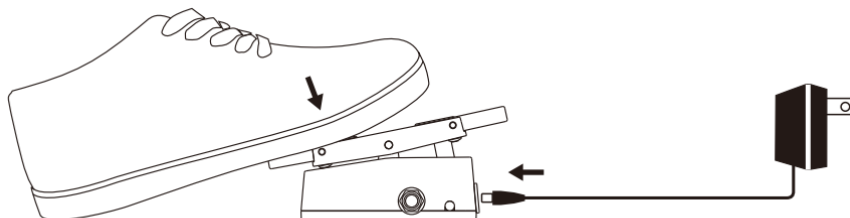

Режим датчика: светодиод мигает только один раз.

Режим удержания: светодиод мигает дважды.

Расширенный режим: светодиод мигает три раза.

*Примечание: Wahter имеет функцию памяти, которая сохранит текущий режим, даже если вы снова включите педаль.*

Lutner  
music company  
www.LUTNER.ru

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Вход:** 1/4" моно аудио разъем. (Сопротивление: 1 МОм)

**Выход:** 1/4" моно аудио разъем (Сопротивление: 100 Ом)

**Требования к питанию:** Адаптер переменного тока 9 В постоянного тока (минус в центре), рекомендуется использовать Mooger Micro Power

**Потребляемый ток:** 50 мА

**Размеры:** 128 мм (Г) x 55 мм (Ш) x 48 мм (В)

**Вес:** 460 г

**Аксессуары:** Руководство пользователя

*\* Отказ от ответственности: Любые обновления спецификаций не будут изменены в этом руководстве.*

## ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Педаль эффекта профессиональная	
Производитель	Shenzhen Mooer Audio Co., Ltd., 6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road, Bao'an 71 District, Shenzhen, China. Телефон: +86-755-21636506	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	MOOER	
Маркировка модели (model)	WCW1	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель \_\_\_\_\_

**Lutner**  
music company  
www.LUTNER.ru