

FOX

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ USB СТУДИЙНЫЙ МИКРОФОН

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

beyerdynamic

Обслуживание

Для чистки микрофона используйте мягкую влажную ткань. При необходимости можно использовать мягкое чистящее средство (например, жидкость для мытья посуды). Не допускайте попадания воды в преобразовательный элемент и никогда не используйте чистящие средства на основе растворителей.

Услуга

Техническое обслуживание должно осуществляться только квалифицированным персоналом. Самостоятельная разборка микрофона приведет к аннулированию гарантии.

Утилизация

Этот символ на изделии, в инструкциях или на упаковке означает, что ваше электрическое и электронное оборудование должно быть утилизировано по окончании срока службы отдельно от бытовых отходов. В ЕС существуют отдельные системы сбора для переработки. Для получения дополнительной информации обратитесь в местные органы власти или к продавцу, у которого вы приобрели изделие.



1. Элементы управления

Громкость наушников


- Мониторный микс
- Выход для наушников
- Отключение микрофона

Усиление микрофона (чувствительность)

USB-разъем

кольцевое крепление

Настольная подставка

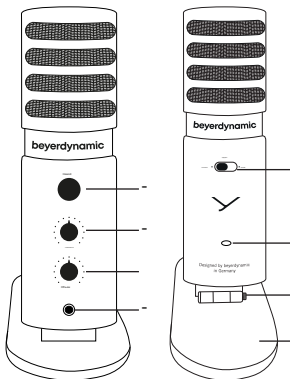


2. Как закрепить микрофон на настольной подставке

- Поднимите адаптер подставки настольной подставки.
- Расположите микрофон так, чтобы внутренняя резьба микрофона была обращена к резьбе винта.
- С помощью небольшой отвертки поверните и затяните винт по часовой стрелке в резьбе микрофона.


Важный:

При установке микрофона на настольную подставку мы рекомендуем не наклонять микрофон более чем на 50°, чтобы избежать деформации разъема.




3. Как закрепить микрофон на стойке

- Ослабьте винт на подставке стола (например, с помощью монеты или небольшой отвертки) и снимите адаптер подставки.

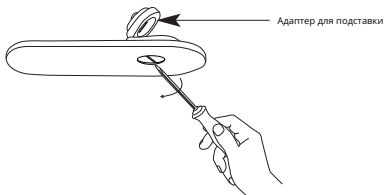

- Используйте резьбу адаптера подставки, чтобы закрепить его на подставке (3/8 дюйма).
- Прикрепите микрофон к адаптеру стойки с помощью верхнего винта.

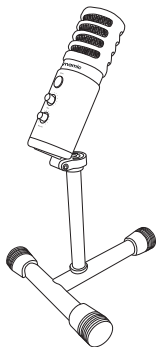

4. Применение



Чувствительность усиления: Если вы записываете громкие источники или расположили микрофон близко ко рту, переключите на «Низкое» усиление. Если вы записываете тихие источники или на расстоянии, переключите на «Высокое» усиление.

Мониторный микс: Поверните регулятор микширования в положение

влево, если вы хотите слушать только сигналы вашего компьютера. Полностью поверните его вправо, если вы хотите слушать только сигнал вашей собственной записи. Смешайте оба сигнала плавно, пока они не будут сбалансированы для идеальной записи.

Немой: Чтобы отключить сигнал микрофона, нажмите кнопку «Отключить звук». Светодиод мигает, пока микрофон отключен. Выход на наушники работает во время его приглушен.

Направление получения: Из-за кардиоидной диаграммы направленности микрофон улавливает звук только перед собой, поэтому, пожалуйста, обращайтесь только к передней стороне (громкость наушников, выход на наушники и т. д.).

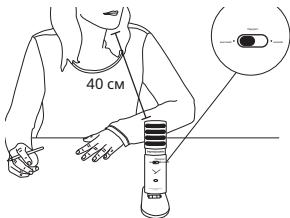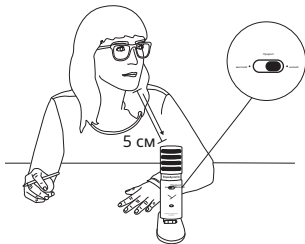

5. Использование с ПК / использование FOX с Windows®

- Для подключения микрофона к ПК используйте прилагаемый кабель USB-C.
- Драйвер устройства установится автоматически.
- Появится сообщение о том, что устройство настроено.
- Через несколько секунд FOX готов к использованию.
- Для дополнительных настроек откройте меню «Настройки звука» (щелкните правой кнопкой мыши по символу громкоговорителя) и выберите «Рекордеры».
- Если аудиосигнал не записывается автоматически через FOX, выберите FOX в качестве значения по умолчанию.

6. Используйте с Mac® / FOX или macOS® einrichten.

- Для подключения микрофона к Mac® используйте прилагаемый кабель USB-C.
- Драйвер устройства установится автоматически.
- Появится сообщение о том, что устройство настроено.
- Через несколько секунд FOX готов к использованию.
- Для дополнительных настроек откройте меню «Настройки звука» (щелкните левой кнопкой мыши по символу громкоговорителя) и выберите «Звук».
- В меню «Звук» можно выбрать входные и выходные устройства. Выберите FOX.

7. Использование со смартфоном

- Для подключения FOX к смартфону используйте соответствующий адаптер (не входит в комплект поставки).
- Для USB-устройств Apple® предоставляется «Адаптер камеры» или «Комплект для подключения камеры».
- Для устройств Android® требуется «OTG-адаптер» (On The Go).
- Теперь вы сможете записывать с помощью приложения по вашему выбору.

Пожалуйста, обратит внимание:

Не каждый смартфон подходит для использования с USB-устройством.

Пожалуйста, заранее проверьте, совместим ли ваш смартфон с USB-микрофонами.

8. Как отрегулировать уровень

- Установите усиление микрофона на «Низкое» при записи близких или очень громких источников звука. Это снизит уровень на 20 дБ в целом.
- Подробные настройки уровня можно выполнить в меню «Настройки звука» (Windows®) или «Настройки системы» (Mac®). Просто выберите FOX.
- В подробном обзоре (Windows и Mac) уровень можно задать отдельно.
- Настройка уровня также имеет эффект, если используется «ASIO4ALL».

9. Настройка FOX в DAW

- **Внимание:** Аудиодрайверы Windows® часто несовместимы с DAW (цифровыми звуковыми рабочими станциями).
- При использовании FOX с DAW мы рекомендуем загрузить драйвер «ASIO4ALL» с сайта <http://www.asio4all.org/>.
- Запустите DAW.
- Откройте параметры ввода/вывода (настройки ввода-вывода).
- Здесь вы можете создавать новые входы и выходы или определять их.
- Настройте моноканал для входа и выберите FOX.
- Настройте стереоканал для выхода, а также выберите FOX.

10. Товарные знаки

Apple®, Mac® и macOS® являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Windows® является зарегистрированной торговой маркой или торговой маркой корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Android™ является товарным знаком Google LLC.