

MOOER

E7 POLYPHONIC SYNTH PEDAL

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

E7

Педаль эффектов

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОДОЛЖИТЬ

Предупреждение

Во избежание возгорания и поражения электрическим током непрофессионалам запрещается разбирать устройство, а также подвергать его воздействию дождя или длительного нахождения во влажной среде.

Источник питания

Подключите адаптер переменного тока к розетке переменного тока с соответствующим напряжением. Используйте только адаптер переменного тока с напряжением 9 В постоянного тока и силой тока 150 мА. Отключайте адаптер переменного тока от сети, когда устройство не используется, или во время грозы.

Размещение

Во избежание деформации, изменения цвета и других серьезных повреждений избегайте следующих условий:

- Прямых солнечных лучей
- Близости к источникам тепла
- Магнитных полей
- Высокой температуры и влажности
- Пыльных или загрязненных мест
- Сильных вибраций или тряски

Радиочастотные помехи

Радиоприемники и телевизоры, расположенные рядом, могут испытывать помехи при приеме.

Используйте данное устройство на подходящем расстоянии от радиоприемников и телевизоров.

Чистка


Протирайте устройство сухой мягкой тканью. При необходимости можно использовать легка влажную ткань. Не используйте абразивные чистящие порошки, спирт, растворитель для краски, воск, растворители, чистящие средства или химические вещества, чтобы ткань не пропиталась.

ОСОБЕННОСТИ

1. 7 различных типов совершенно новых тембров MOOER SYNTH
2. Регулируемая скорость арпеджиатора
3. Регулируемое значение атаки
4. Отдельный арпеджиатор для каждого тембра
5. Функция High Cut и Low Cut
6. 7 слотов предустановок
7. Возможность обновления прошивки через USB



ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

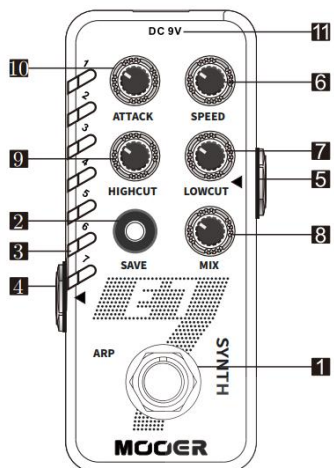

1. Педаль:

- Вкл/Выкл
- Переключение между различными режимами арпеджиатора

2. Кнопка SAVE:

- Нажмите, чтобы сохранить/отобразить текущее состояние

3. Светодиодный индикатор:

- Указывает текущий слот

4. Выход:

- 1/4 моно разъем.

5. Вход:

- 1/4 моно разъем.

6. ATTACK:

- Регулировка атаки

7. SPEED:

- Регулировка скорости арпеджиатора

8. HIGH CUT:

- Регулировка частоты 5 кГц–20 кГц

9. LOW CUT:

- Регулировка частоты 20–2000 Гц

10. MIX:


- Регулировка обработанного и необработанного сигнала

11. DCIN

- Подключение источника питания 9 В постоянного тока, 200 мА (центральный контакт, отрицательный полюс).

12. USB-порт:

- Подключение к ПК для обновления прошивки через USB-кабель.

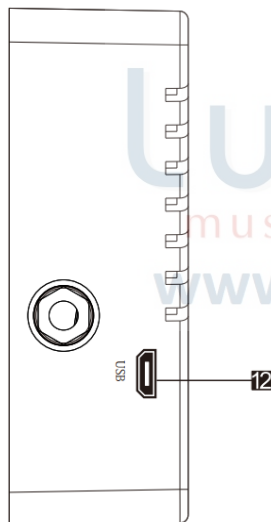

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Настройка и сохранение пресетов

- Включите педаль, отрегулируйте значение с помощью ручек и кнопки Save. Нажмите и удерживайте кнопку SAVE, чтобы сохранить пресет. Светодиодные индикаторы будут быстро мигать при успешном сохранении; светодиодные индикаторы будут мигать медленно, если пресет не сохранен.

Переключение пресетов

- Нажмите кнопку SAVE, чтобы переключиться между 7 пресетами.
- Включение/выключение арпеджиатора
- Нажмите и удерживайте педальный переключатель. Кнопка SAVE будет гореть синим цветом при включении, красным — при выключении.

Сброс к заводским настройкам

- Отключите питание, нажмите и удерживайте кнопку SAVE, затем включите устройство для сброса настроек.

Обновление прошивки

- Отключите питание, одновременно нажмите и удерживайте педальный переключатель и кнопку LED, затем включите педаль, чтобы войти в режим обновления прошивки.

SYNTH	Описание пресета
MODE.1	Синтезаторный тон, похожий на трубу, арпеджиатор по умолчанию
MODE.2	Синтезаторный тон, похожий на орган, арпеджиатор по умолчанию
MODE.3	Тёплый синтезаторный тон, похожий на морскую волну, с эффектом LFO, арпеджиатор по умолчанию отключен (при превышении MIX 50% тон может быть изменен MIX, эффект LFO не может быть изменен).
MODE.4	Яркий тон, похожий на «Weeуо», с быстро меняющимся эффектом LFO, арпеджиатор по умолчанию отключен.
MODE.5	Синтезаторный тон, похожий на пилообразную волну, с медленно меняющимся эффектом LFO, яркий и медленный арпеджиатор, арпеджиатор по умолчанию.
MODE.6	8-битный синтезаторный тон, арпеджиатор по умолчанию отключен.
MODE.7	Синтезаторный тон, похожий на EDM/Pad, рекомендуется играть с нековым звукоснимателем, арпеджиатор по умолчанию отключен.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Вход:	моно джек 1/4" (сопротивление 2,2 МОм)
Выход:	моно джек 1/4" (сопротивление 200 Ом)
Источник питания:	трансформатор постоянного тока 9 В (внутренний, отрицательный, внешний), рекомендуется MOOER Micro Power
Потребляемый ток:	200 мА
Размеры:	93,5 мм (Г) x 42 мм (Ш) x 52 мм (В)
Вес:	155 г
Аксессуары:	руководство пользователя*

*Отказ от ответственности: обновления параметров не будут отправляться отдельно.



ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;



Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Педаль эффектов профессиональная	
Производитель	Shenzhen Mooer Audio Co., Ltd., 6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road, Bao'an 71 District, Shenzhen, China. Телефон: +86-755-21636506	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	MOOER	
Маркировка модели (model)	M702(E7)	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

Lutner
music company
www.LUTNER.ru