

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте эти инструкции.

1. Сохраните эти инструкции.
2. Примите во внимание все предупреждения.
3. Следуйте всем инструкциям.
4. Не используйте данное устройство вблизи воды или других жидкостей.
5. Чистить только сухой тканью.
6. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
7. Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), выделяющие тепло.
8. Не нарушайте безопасность поляризованной или заземляющей вилки. Поляризованная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Заземляющая вилка имеет два контакта и третий заземляющий штырь. Широкий контакт или третий штырь предусмотрены для вашей безопасности. Если предоставленная вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
9. Не допускайте, чтобы на шнур питания наступали или защемляли его, особенно в местах расположения вилок, розеток и в месте выхода из устройства.
10. Используйте только те насадки/аксессуары, которые указаны производителем.
11. Используйте только с тележкой, подставкой, штативом, кронштейном или столом, указанными производителем или проданными вместе с аппаратом. При использовании тележки соблюдайте осторожность при перемещении комбинации тележки/аппарата, чтобы избежать травм от опрокидывания.
12. Отключайте устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.
13. По всем вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу. Обслуживание необходимо, если устройство было каким-либо образом повреждено, например, поврежден шнур питания или вилка, пролита жидкость или в устройство попали предметы, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, не работает нормально или его уронили.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

Если указано или заявлено на изделии/устройстве, это устройство соответствует Части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

1. Это устройство не может вызывать вредных помех.
2. Данное устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Примечание: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств своего класса в соответствии с Частью 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызывать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это оборудование действительно вызывает вредные помехи для радио- или телевизионного приема, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

1. Переориентируйте или переместите приемную антенну.
2. Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
3. Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
4. Обратитесь за помощью к дилеру или квалифицированному специалисту.

Примечание: Изменения или модификации, явно не одобренные Orange Music Electronic Company, Ltd., могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.

Для клиентов в Канаде: Если на изделии/устройстве указано или указано, данное цифровое устройство соответствует канадским нормам по помехам CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Вся продукция сертифицирована и проверена на соответствие стандартам безопасности. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу orangeamps.com/контакт.

CRUSH 12 — ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ





1. Мощность

Индикатор питания загорится, если выключатель питания (на задней панели) установлен в положение «включено».



2. Разъем для наушников

Подключите наушники через стереоджек четверть дюйма для тихой практики. Выход для наушников имеет функцию имитации кабинета и может также использоваться для подключения усилителя к микшеру или записывающему пульту. Избегайте использования наушников в течение длительного времени на высокой громкости.




3. Громкость

Регулирует общий уровень выходной громкости. Примечание: при установке усиления на ноль звук не будет слышен.



4. Высокие частоты

Регулирует высокие частоты. Увеличение регулятора высоких частот дает более яркие тона.



5. Середина

Регулирует средние частоты. Увеличение среднего уровня дает более жирный звук. При более высоких настройках перегрузки уменьшите средние частоты для более глубокого, современного тона.



6. Бас

Регулирует низкие частоты. Увеличение баса дает более глубокие тона.



7. Овердрайв

Регулирует уровень овердрайва. Установите овердрайв на ноль для более чистых тонов. Более высокие настройки овердрайва добавляют более высокие уровни искажения. Экспериментируйте с усилением и элементами управления овердрайвом для широкого диапазона хрустящих и сильно искаженных тонов.



8. Чувствительность


Регулирует уровень входного сигнала. Установите регулятор усиления выше с более низкими настройками на регуляторе перегрузки для классического винтажного хруста. Сбалансируйте регулятор усиления с регулятором громкости, чтобы достичь желаемого выходного уровня.



9. Вход

Для подключения инструмента к входному разъему используйте качественный экранированный инструментальный кабель.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

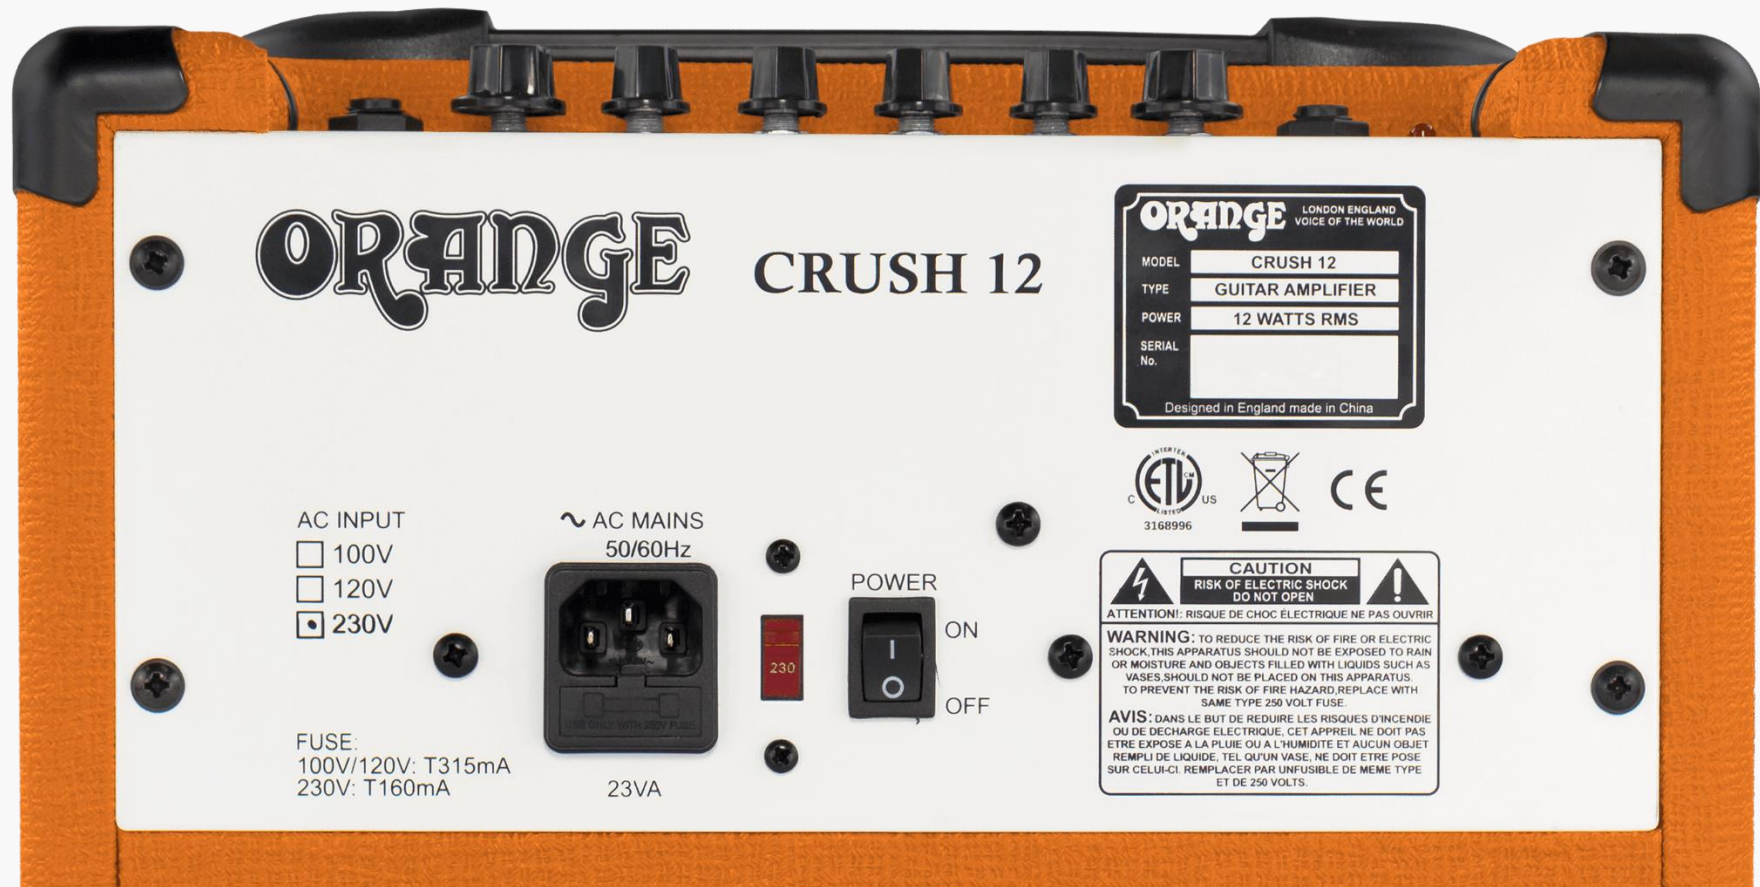



1. Вход переменного тока

См. Перед использованием вашего усилителя. Подключите прилагаемый кабель ИЕС к сетевому входу переменного тока. Перед подключением кабеля ИЕС убедитесь, что выключатель питания находится в положении «выкл.».



2. Сетевой предохранитель

Сетевой предохранитель находится в выдвижном лотке под входом переменного тока. Если сетевой предохранитель перегорел, замените его только предохранителем того же типа и номинала, что и напечатанные на корпусе. Если сетевой предохранитель продолжает перегорать, обратитесь к дилеру Orange.



3. Переключатель напряжения

См. раздел «Перед использованием усилителя».



4. Питание

Перед включением питания усилителя убедитесь, что регуляторы громкости установлены на ноль. Выключайте, когда не используете усилитель.

Функции:	Одноканальный гитарный комбоусилитель с регулятором Overdrive, 3-полосным эквалайзером и выходом для наушников с загрузкой CabSim
Верхняя панель (справа налево):	Инструментальный вход, усиление, овердрайв, басы, средние частоты, высокие частоты, громкость, выход на наушники
Варианты отделки:	Оранжевый или черный винил плетения «рогожка»
Выходная мощность:	12 Вт
Спикер:	Пользовательский 6" Голос Мира
Размеры без упаковки (Ш x В x Г):	30,5 × 29 × 17,5 см (12,01 × 11,42 × 6,88")
Вес без упаковки:	4,7 кг (10,4 фунта)
Входная мощность сети:	23 Вт
Входное напряжение сети:	120В / 230В ИЛИ 100 / 120В (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА)
Сетевой предохранитель:	220-240 В: T160 мА L 250 В100-120 В: T315 мА L 250 В