

# FLAMMA

FC12  
DRUM MACHINE  
Quick Guide



**FC12**

Педаль драм-машины

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**\*ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОДОЛЖИТЬ\***

### Питание

Подключите адаптер к розетке переменного тока с соответствующим напряжением. Убедитесь, что адаптер обеспечивает постоянный ток 9В, 130мА, центральный полюс — отрицательный. Отключайте адаптер от сети, когда не используете его или во время грозы.

### Важные инструкции по безопасности

1. Прочитайте эту инструкцию.
2. Сохраните эту инструкцию.
3. Соблюдайте все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте устройство вблизи воды.
6. Протирайте только сухой тканью.
7. Не устанавливайте устройство вблизи вентиляционных отверстий. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи и другие приборы (включая усилители), выделяющие тепло.
9. Не пренебрегайте безопасностью поляризованной или заземляющей вилки. Поляризованная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Вилка с заземлением имеет два контакта и третий заземляющий контакт. Широкий контакт третьего контакта предназначен для вашей безопасности. Если имеющаяся вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
10. Защитите шнур питания от наступания или защемления, особенно в районе вилок, розеток и в месте подключения.

### Инструкции по технике безопасности

- Опасность удушья при проглатывании мелких деталей, особенно для детей + Примечание о правильной утилизации пластиковых крышек и упаковки для предотвращения удушья.
- Определение назначения и уведомление о том, что любое иное использование, а также использование в иных условиях эксплуатации, считается ненадлежащим.
- Уведомление об утилизации упаковки (переработка упаковки путем указания правильного способа утилизации) и уведомление об утилизации электрооборудования, которое предписывает соблюдение действующих в стране потребителя правил утилизации электрооборудования.
- Опасность возгорания из-за неправильной полярности.
- Внешнее питание (соответствует ли напряжение на устройстве вашей электросети, имеется ли автоматический выключатель замыкания на землю, отключайте устройство от сети, когда оно не используется).
- Определение условий эксплуатации (использование в помещении, обслуживание силами специализированного персонала).
- Возможные повреждения из-за протечки батареек.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Это изделие подпадает под действие Европейской директивы об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) в действующей редакции. Не выбрасывайте старое устройство вместе с обычными бытовыми отходами. Утилизируйте изделие через сертифицированную компанию по утилизации отходов или через местный пункт приема отходов.


## НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для обработки звука с музыкальных инструментов с электромагнитными звукоснимателями.

## ОСОБЕННОСТИ

- Высококачественный файл аудиосэмплов ударных;
- 6 типов музыки, 8 различных типов ритма для каждого типа, всего до 48 грувов;
- Функция FILL для добавления вариаций во время игры
- Функция TAP TEMPO для быстрой настройки скорости
- Два различных пресета эквалайзера для разных ситуаций

## ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

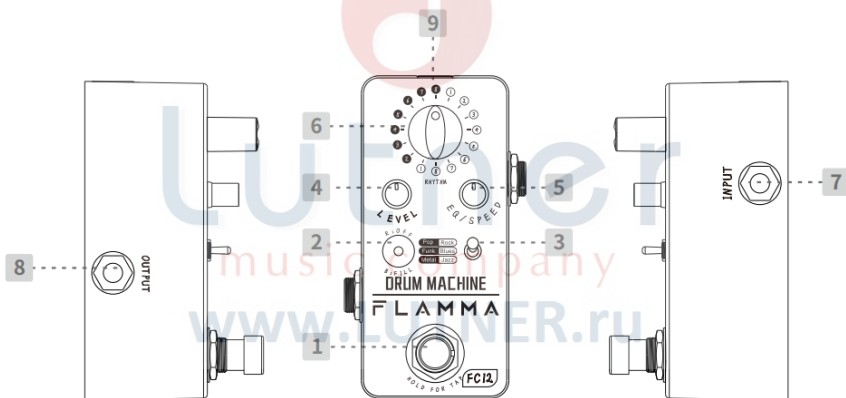

- 01 Педальный переключатель**  
Управляет функциями PLAY, STOP, FILL и TAP TEMPO.
- 02 Светодиодная кнопка**  
Отображает скорость темпа, размер ритма и включение/выключение функции FILL.
- 03 Селектор музыкальных жанров**  
Поверните, чтобы выбрать один из 3 слотов, каждый из которых содержит 2 различных музыкальных стиля.
- 04 LEVEL (УРОВЕНЬ)**  
Поверните, чтобы отрегулировать уровень громкости драм-машины.
- 05 EQ/SPEED (ЭКВАЛАЙЗЕР/СКОРОСТЬ)**  
Настройте эквалайзер/скорость драм-машины.
- 06 RHYTHM (РИТМ)**  
Поверните, чтобы выбрать один из 16 различных грувов.

**07 Input (Вход)**

Разъем для монофонического аудиовхода 1/2 дюйма для подключения к гитаре или другим эффектам.

**08 Output (Выход)**

Разъем для монофонического аудиовыхода 1/2 дюйма для подключения к гитарному усилителю.

**09 DC IN (Вход постоянного тока)**

Подключите к источнику питания напряжением 9В и потребляемым током не менее 210 мА (минус на центральном контакте).

## СПИСОК РИТМОВ

GENRE	RHYTHM	TIME SIG
<b>1. POP</b>	1	4/4
	2	4/4
	3	4/4
	4	4/4
	5	4/4
	6	3/4
	7	6/8
	8	6/8

GENRE	RHYTHM	TIME SIG
<b>2. ROCK</b>	1	4/4
	2	4/4
	3	4/4
	4	4/4
	5	4/4
	6	4/4
	7	4/4
	8	6/8

GENRE	RHYTHM	TIME SIG
<b>3. FUNK</b>	1	4/4
	2	4/4
	3	4/4
	4	4/4
	5	4/4
	6	4/4
	7	3/4
	8	6/8

GENRE	RHYTHM	TIME SIG
<b>4. BLUES</b>	1	4/4
	2	4/4
	3	4/4
	4	4/4
	5	4/4
	6	4/4
	7	6/8
	8	6/8

GENRE	RHYTHM	TIME SIG
<b>5. METAL</b>	1	4/4
	2	4/4
	3	4/4
	4	4/4
	5	4/4
	6	4/4
	7	3/4
	8	6/8

GENRE	RHYTHM	TIME SIG
<b>6. JAZZ</b>	1	4/4
	2	4/4
	3	4/4
	4	4/4
	5	4/4
	6	4/4
	7	4/4
	8	2/4

## СПЕЦИФИКАЦИИ

**Количество ритмов:** 48

**Диапазон скорости:** 40–240 ударов в минуту

**Частота/глубина дискретизации:** 44,1 кГц/24 бит

**Вход:** монофонический аудиовход 1/4" (сопротивление 1,5 Ом)

**Выход:** монофонический аудиовыход 1/4" (сопротивление 510 Ом)

**Питание:** 9 В 210 мА, центральный минус

**Размеры:** 47 мм (Г) x 83 мм (Ш) x 52 мм (В)

**Вес:** 153 г

**Аксессуары:** инструкция по технике безопасности и гарантийный талон, наклейка, краткое руководство

**\*Отказ от ответственности: обновления параметров не будут отправляться отдельно.**

## ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Процессор эффектов	
Производитель	Shenzhen Mooer Audio Co., Ltd., 6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road, Bao'an 71 District, Shenzhen, China. Телефон: +86-755-21636506	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	FLAMMA	
Маркировка модели (model)	FC12	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель \_\_\_\_\_

Lutner  
music company  
www.LUTNER.ru