

MOOER

HORNET15i

15 Watt Combo

Lutner

music company

www.LUTNER.ru

DH15i

Интеллектуальный усилитель

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оглавление

ОСОБЕННОСТИ	3
ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	4
БЫСТРЫЙ СТАРТ	5
1. Включение питания	5
2. Переключение предустановок	5
3. Регулировка уровня громкости.....	5
ПРИЛОЖЕНИЕ HORNET APP	5
ЦЕПОЧКА ЭФФЕКТОВ	7
БАНК ПРЕСЕТОВ.....	8
МИКШЕР	9
ПОМОЩЬ	10
БОКОВОЕ МЕНЮ.....	11
ТЮНЕР	14
ЛУПЕР	15
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	16
ГАРАНТИЯ	16




ОСОБЕННОСТИ

- Цифровой моделирующий усилитель на основе системы MOOER Intelligent AMP.
- 52 модели усилителей, созданные с использованием технологии MNRS, и 49 классических и экспериментальных эффектов.
- Стереоусилитель мощностью 15 Вт с 4-дюймовыми динамиками.
- 40 разновидностей драм-машины и 10 метрономов.
- 80-секундный лупер, который может синхронизироваться с драм-машиной.
- Поставляется с тюнером для легкой настройки вашего инструмента.
- Специализированное приложение MOOER iAMP APP для полного редактирования эффектов, обновления прошивки и возможности загрузки/выгрузки тонов из MOOER Cloud.
- Поддержка беспроводного управления педальным переключателем.
- Высококачественный аудиовход Bluetooth 5.0 для воспроизведения звука или репетиций.
- Порт USB-C для высококачественной записи и воспроизведения звука.



ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

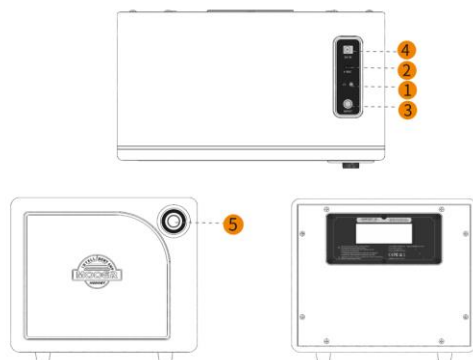

1. Разъем наушников

Подключите наушники для репетиции, либо внешний усилитель.

2. Порт OTG

Для воспроизведения аудио или прямой записи.

3. Разъем INPUT

Разъем 6,35мм для подключения гитары.

4. Разъем POWER

Разъем для подключения блока питания.

5. Регулятор Super

Включите/выключите устройство, нажмите, чтобы переключиться между различными предустановленными патчами, поверните, чтобы отрегулировать уровень громкости.

www.LUTNER.ru

БЫСТРЫЙ СТАРТ

1. Включение питания

Когда усилитель выключен, вращайте ручку Super Knob до щелчка, и светодиод загорится для включения.

2. Переключение предустановок

Нажмите ручку Super Knob, чтобы переключиться между 4 предустановленными патчами в текущем выбранном банке предустановок.

Светодиод будет менять цвет для разных патчей.

3. Регулировка уровня громкости

Поверните ручку Super Knob по часовой стрелке, чтобы увеличить уровень громкости;

Поверните ручку Super Knob против часовой стрелки, чтобы уменьшить уровень громкости.




ПРИЛОЖЕНИЕ HORNET APP

Загрузка:

Пользователи Android могут зайти на официальный сайт MOOER для загрузки (<http://cn.moeraudio.com/companyfile/APP%E5%BA%94%E7%94%A8%E4%B8%8B%E8%BD%BD-36.html>).

Или используйте магазин Google Play, найдите MOOER iAMP для загрузки.


Пользователи iOS или iPad OS могут получить доступ к Appstore, найдите MOOER iAMP для загрузки.



Откройте приложение, чтобы перейти на домашнюю страницу приложения.

На домашней странице есть несколько модулей

1. Выберите устройство: выберите модель усилителя, щелкнув по ней.
2. Выберите серию Hornet. Затем щелкните значок Bluetooth.
3. Найдите устройство и подтвердите подключение. (Hornet 15i)

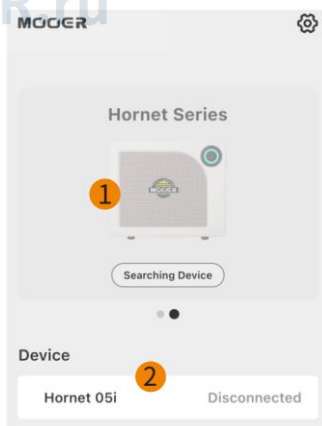

1. Боковое меню:

Нажмите на значок в верхнем левом углу, чтобы открыть боковое меню.




2. Значок страницы функций:

Нажмите, чтобы перейти на другую страницу функций: Effectchain, Preset Bank, Mixer. Нажмите на «?» для получения справки.

3. Bluetooth:

Нажмите, чтобы подключить/отключить Hornet 15i к приложению.

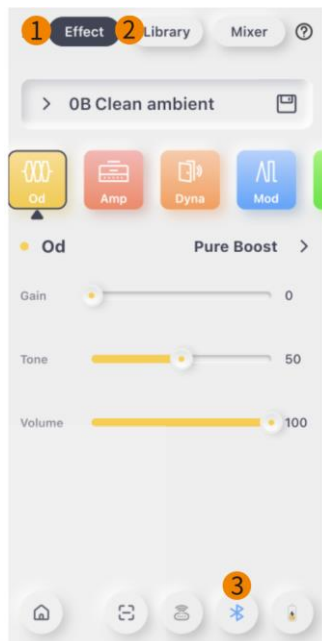

ЦЕПОЧКА ЭФФЕКТОВ

1. Область патча предустановок:

Показать имя текущего выбранного патча предустановок, щелкните, чтобы открыть список предустановок для выбора.

2. Значок сохранения:

Щелкните, чтобы сохранить текущий выбранный предустановку в целевом слоте.


3. Цепочка эффектов:

В цепочке эффектов есть 6 различных модулей.

Щелкните по модулю, чтобы выбрать его. Щелкните по нему еще раз, чтобы включить/выключить модуль. Цвет модуля покажет статус включения/выключения (хроматический для включения; серый для выключения). Проведите по цепочке эффектов, чтобы полностью проверить цепочку эффектов.



Меню списка эффектов: Показать текущий выбранный тип эффекта и имя эффекта. Щелкните, чтобы открыть список эффектов для выбора.

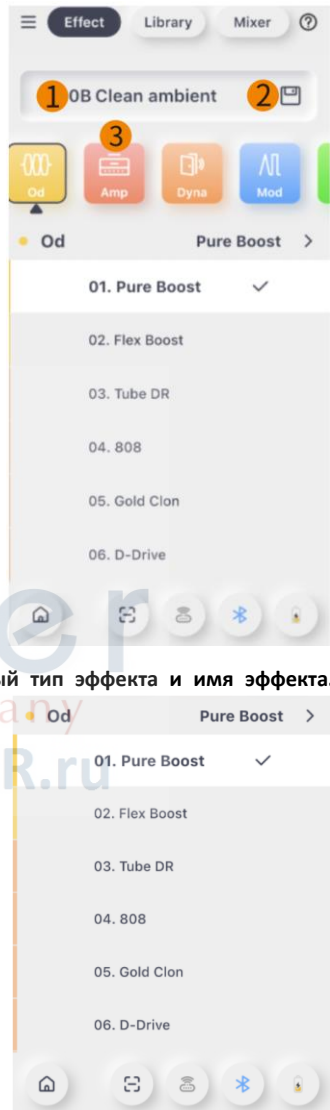


Параметры: Область настройки параметров находится под списком эффектов. Проведите пальцем влево/вправо по панелям параметров, чтобы настроить тон.




БАНК ПРЕСЕТОВ

1. Значок сохранения:

Щелкните, чтобы сохранить текущий выбранный пресет в целевом слоте. 

2. Музыкальный стиль:

Банк пресетов включает в себя музыкальные стили POP, BLUES, FUNK, JAZZ, ROCK, HEAVY и т. д. Пользователь может быстро получить доступ к пресету в соответствии с музыкальным стилем. Щелкните меню стилей, чтобы открыть список пресетов выбранного стиля, щелкните пресет, чтобы попробовать его.

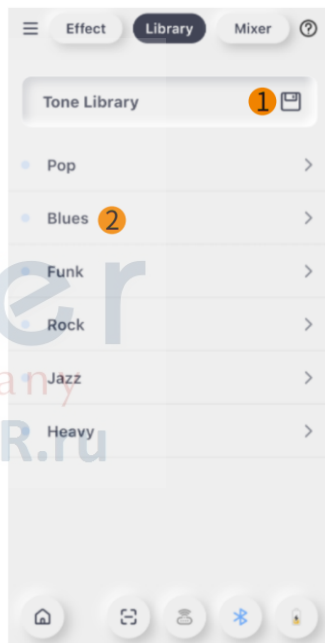


МИКСЕР

Микшер:

Пользователь может управлять уровнем входного/выходного сигнала различных каналов.

1. Bluetooth-аудио
2. USB-запись аудио
3. Инструментальный сигнал
4. Главный выходной сигнал

Перемещайте ползунок вверх/вниз, чтобы отрегулировать уровень каждого канала.

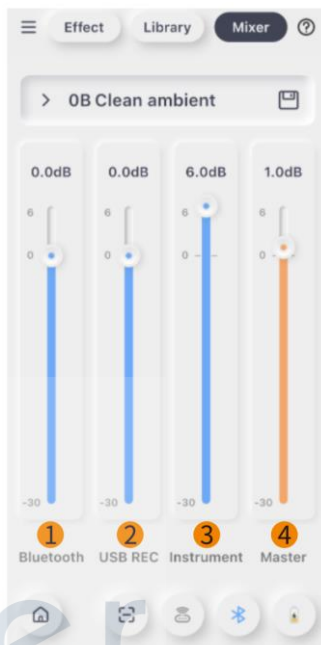

ПОМОЩЬ

1. Вход/выход из HELP:

Нажмите на «?» в правом верхнем углу, чтобы открыть меню HELP.

Затем нажмите на «X», чтобы выйти из страницы HELP.

2. Точка HELP:

Нажмите на «!», чтобы просмотреть описание/объяснение целевой области.

Затем нажмите на пустую область, чтобы отключить страницу описания/объяснения.




Lutner
music company
www.LUTNER.ru

БОКОВОЕ МЕНЮ

Боковое меню:

Нажмите на верхнюю левую сторону, чтобы открыть боковое меню.

1. Загрузка:

Пользователь может использовать эту функцию для загрузки предустановки в облако.

2. Облако:

Пользователь может загрузить тон из облака.

3. Настройка:

Настройте функцию Hornet 15i.

4. Режим вывода:

Нажмите, чтобы автоматически настроить режим вывода.

5. Глобальный эквалайзер:

Нажмите, чтобы включить глобальный эквалайзер. Пользователь может быстро настроить глобальный эквалайзер для различных ситуаций.

6. Входное усиление:


Щелкните, чтобы отрегулировать входное усиление инструментального входа, чтобы получить наилучшее звучание с Hornet 15i.

7. Переименование Bluetooth:

Нажмите, чтобы изменить имя Bluetooth Hornet 15i.

8. Версия прошивки:

В этой области отображается имя версии. Вы можете нажать, чтобы просмотреть подробную информацию, сбросить настройки устройства до заводских.

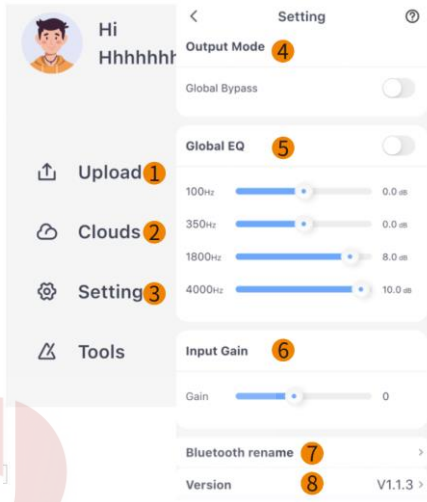

Инструменты:

Hognet 15i имеет несколько встроенных инструментов для занятий.

Пользователь может проверить их в приложении.

1. Метроном:

Нажмите на значок, чтобы перейти на страницу метронома.



2. BPM:

Нажмите на значок стрелки, чтобы отрегулировать скорость воспроизведения метронома.



3. Метро:

Нажмите на значок, чтобы выбрать тип ритма.



4. TAP:

Функция Taptempo. Нажмите на нее для многотактовой настройки скорости метронома.


5. Воспроизведение:

Нажмите на значок, чтобы воспроизвести/остановить метроном.



6. Громкость:

Нажмите на значок, чтобы настроить уровень громкости метронома.

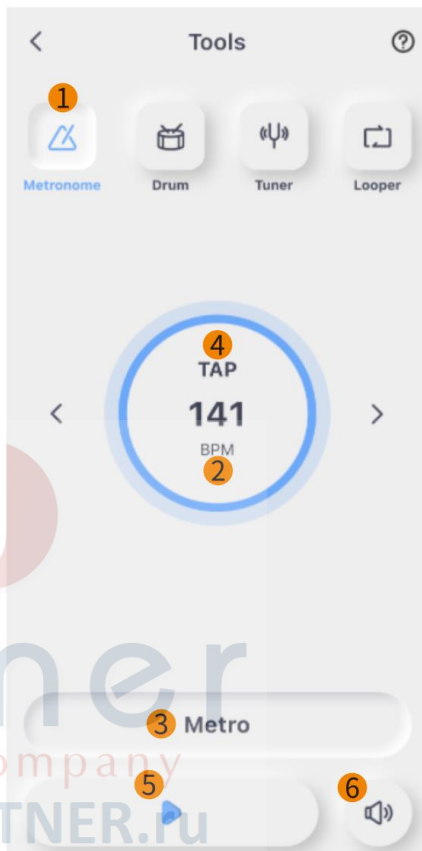

1. Драм-машина:

Нажмите на значок, чтобы войти на страницу драм-машины.



2. BPM:

Щелкните на значок стрелки, чтобы настроить скорость воспроизведения драм-машины.



3. Синхронизация:


Когда она выключена, драм-машина и лупер работают отдельно.

Когда она включена, драм-машина будет синхронизироваться с лупером.

Когда драм-машина играет, она будет иметь отсчет в 4 удара, затем драм-машина начнет работу, как только лупер начнет запись. PLAY/STOP драм-машины повлияет на лупер.

4.8 бит 1:

Нажмите на значок, чтобы выбрать тип ритма.



5. TAP:


Функция темпа Tap. Нажмите на нее для многократных настроек скорости метронома.

6. Воспроизведение:

Нажмите на значок, чтобы воспроизвести/остановить метроном.

7. Громкость:

Нажмите на значок, чтобы настроить уровень громкости метронома.

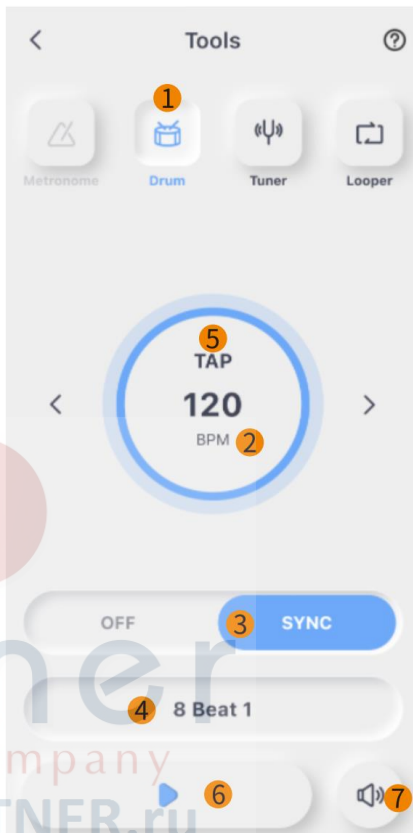


ТЮНЕР

1. Тюнер:

Нажмите на значок тюнера, чтобы открыть страницу тюнера.

Калибровка: сыграйте ноту, затем название ноты отобразится на странице тюнера. Левая сторона — бемоль, правая сторона — диэз.




2. Отключение звука:

Нажмите на значок динамика, чтобы перевести тюнер в режим отключения звука или обхода.

3. Частота настройки:

Нажмите на стрелку вверх/вниз, чтобы отрегулировать диапазон частот от 435 Гц до 445 Гц.

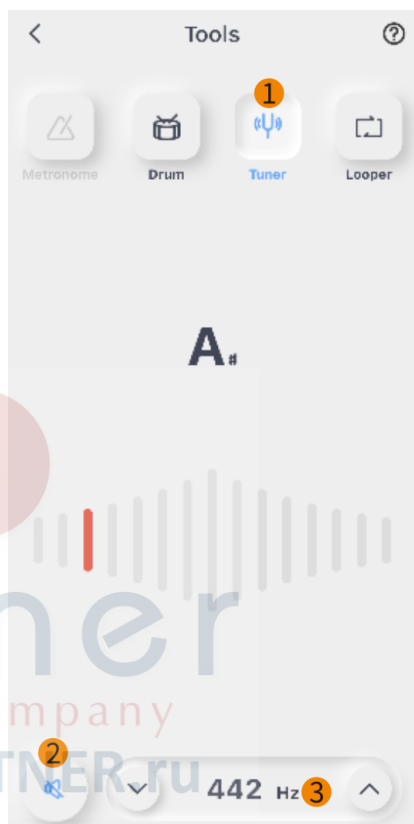

ЛУПЕР

1. Looper:

Нажмите на значок Looper, чтобы перейти на страницу Looper.



2. Time:

Показывает время записи Looper.



3. Volume:

Перетащите ползунок, чтобы отрегулировать уровень громкости записи.



4. REC:

Нажмите, чтобы перевести Looper в режим ожидания, когда будет обнаружена первая нота, Looper автоматически начнет запись.



5. PLAY:

Нажмите, чтобы начать воспроизведение записанного трека с начала.




6. PAUSE:

Нажмите, чтобы остановить запись или остановить воспроизведение аудиодорожки.



7. DELETE:

Нажмите, чтобы удалить записанный аудиофайл.

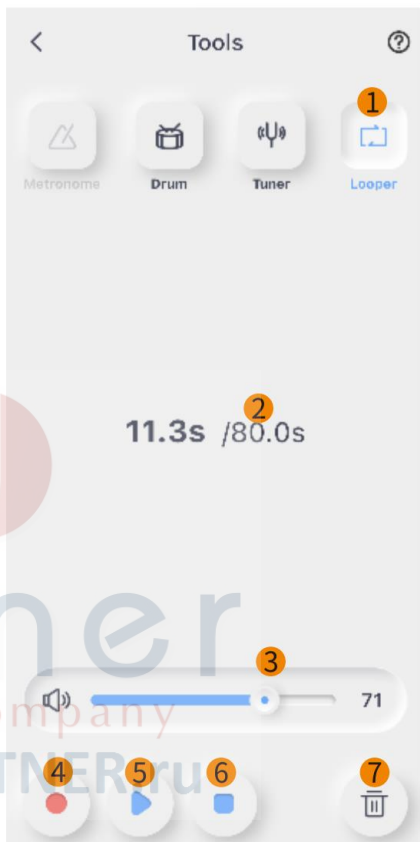

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность:	30Вт (15Вт x 2) усилитель класса D
Моно/стерео:	Сtereo
Динамик:	2*4-дюймовый настраиваемый полнодиапазонный динамик
Частотный диапазон:	20 Гц~20 кГц
Эффектов:	52 модели усилителей, 49 эффектов (динамический/искажение/модуляция/реверберация)
Лупер:	80-секундный стерео-лупер
Беспроводной педаальный переключатель:	Поддержка
Bluetooth:	Воспроизведение аудио через Bluetooth и управление через приложение
Цифровой USB-аудио:	Запись аудио через OTG, воспроизведение аудио через OTG
Входное сопротивление:	610 кОм
Сопротивление наушников:	510 Ом
Размеры:	350x 180x193 мм
Вес:	5,13 кг
Аксессуары:	Адаптер питания, кабель USB-C — USB-A, краткое руководство

***Отказ от ответственности: обновления параметров не будут отправляться отдельно.**

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Усилитель профессиональный	
Производитель	Shenzhen Mooer Audio Co., Ltd., 6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road, Bao'an 71 District, Shenzhen, China. Телефон: +86-755-21636506	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	MOOER	
Маркировка модели (model)	DH15i	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

Lutner
music company
www.LUTNER.ru