

MOOER

HORNET SERIES

Комбоусилитель 30Вт

Руководство пользователя

Содержание

| | |
|----------------------------------|-------|
| Меры предосторожности | 01 |
| MOOER HORNET | 02 |
| Основные особенности | 03 |
| Обозначения верхней панели | 03-04 |
| Обозначения задней панели | 05 |
| Режимы и сохранение | 05 |
| Беспроводное подключение | 07-08 |
| Технические характеристики | 09 |

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочитайте перед использованием

Источник питания

Подключите источник питания постоянного тока к розетке переменного тока с правильным напряжением. Обязательно используйте только адаптер переменного тока, обеспечивающий напряжение 18 В постоянного тока.

⊕—⊙—⊖, центр отрицательный. Отключайте адаптер переменного тока, когда он не используется или во время грозы.

Соединения

Всегда выключайте питание комбо и других приборов перед подключением/отключением, это поможет предотвратить неисправность и/или повреждение других устройств. Также перед перемещением данного устройства обязательно отсоедините все кабели и шнур питания.

Чистка

Чистите только мягкой сухой тканью. При необходимости слегка смочите ткань. Не используйте абразивные чистящие средства, спирт, растворители для краски, воск, чистящие жидкости или протирочные ткани, пропитанные химическими веществами.

Помехи в работе других электрических устройств

Радиоприемники и телевизоры, расположенные поблизости, могут работать с помехами при приеме.

Используйте данное устройство на подходящем расстоянии от радиоприемников и телевизоров.

Расположение


Во избежание деформации, изменения цвета или других серьезных повреждений не подвергайте данное устройство воздействию следующих условий:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Прямой солнечный свет | • Источники тепла |
| Магнитные поля | Экстремальная температура |
| Слишком пыльное или грязное место. | Высокая влажность |
| Сильная вибрация или удары. | |

Сертификация FCC

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:



- это устройство не может вызывать вредных помех
- это устройство должно воспринимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.




MOOER HORNET

Поздравляем с приобретением комбоусилителя цифрового моделирования **MOOER HORNET** мощностью 15 Вт. Мы рекомендуем прочитать данное руководство полностью, чтобы узнать о всех функциях, которые встроены в ваш новый Hornet. Мы надеемся, что вы получите только позитивные эмоции при игре на вашем новом **HORNET** от **MOOER**.

Это руководство подходит ко всем моделям серии Mooser Hornet. Секция усилителей разная у каждой модели Hornet. Пожалуйста, изучите соответствующее место в руководстве.

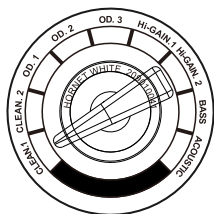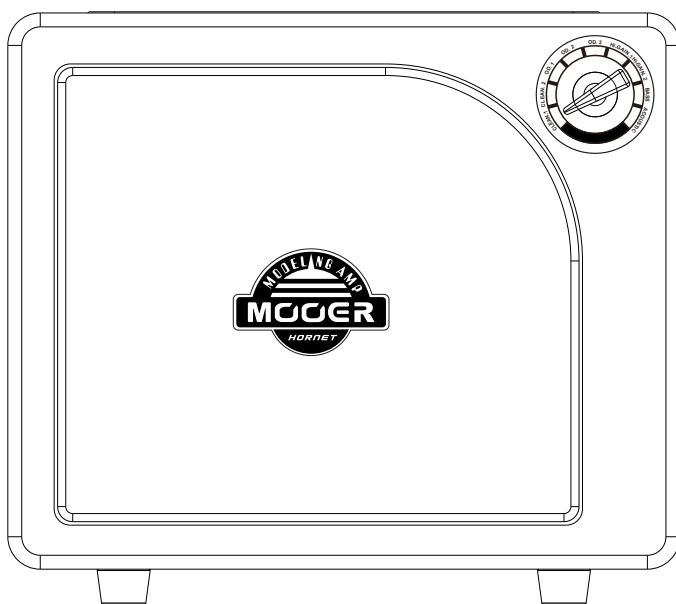

Hornet 30 White

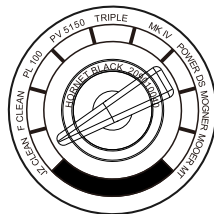

Hornet 30 Black

Комбо Hornet доступны в двух разных цветах. Каждая версия имеет разный набор моделей усилителей, которые доступны на контроллере AMP MODEL. Таблицы доступных моделей каждой серии.

| HORNET 30 WHITE | | |
|------------------------|------------|---|
| Number | Name | Modeled and based on |
| 1 | Clean. 1 | Based on FENDER 65 TWIN REVERB NORMAL CHANNEL |
| 2 | Clean. 2 | Based on MESA BOOGIE MARK III CLEAN CHANNEL |
| 3 | OD. 1 | Based on FENDER BLUES DELUXE OD CHANNEL |
| 4 | OD. 2 | Based on MARSHALL PLEXI 100 |
| 5 | OD. 3 | Based on TWO ROCK CORAL OD CHANNEL |
| 6 | Hi-Gain. 1 | Based on MARSHALL JCM900 |
| 7 | Hi-Gain. 2 | Based on MESA BOOGIE MARK III LEAD CHANNEL |
| 8 | Bass | Based on AGUILAR DB 715 |
| 9 | Acoustic | Based on MOOER ACOUSTIC |

* Упомянутые производитель и названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их соответствующих владельцев, товарные знаки были использованы исключительно для обозначения звукового характера данного продукта.


| HORNET 30 BLACK | | |
|------------------------|----------|----------------------------------|
| Number | Name | Modeled and based on |
| 1 | JZ CLEAN | Based on ROLAND Jc120 |
| 2 | F.CLEAN | Based on FENDER TWIN REVERB |
| 3 | PL 100 | Based on MARSHALL PLEXI LEAD 100 |
| 4 | PV 5150 | Based on BROWN SOUND |
| 5 | TRIPLE | Based on MESA TRIPLE RECTIFIER |
| 6 | MK IV | Based on MESA MK IV |
| 7 | POWER DS | Based on ENGL POWERBALL |
| 8 | MOGNER | Based on BOGNER UBERSCHALL |
| 9 | MOOER MT | Based on MOOER METAL |

* Упомянутые производитель и названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их соответствующих владельцев, товарные знаки были использованы исключительно для обозначения звукового характера данного продукта.

Main Features

- 9 высококачественных моделей цифровых усилителей, самых популярных брендов
- Встроенные эффекты модуляции, задержки и реверберации с независимым tap tempo для каждого из 2 режимов работы (Live / Preset)
- Сохранение и вызов до 9 пресетов
- Высокочувствительный тюнер
- Беспроводное подключение BT и AUX-вход для воспроизведения мультимедиа
- Отдельный выход для наушников
- 8-дюймовый динамик, 30 Вт

Указатели верхней панели

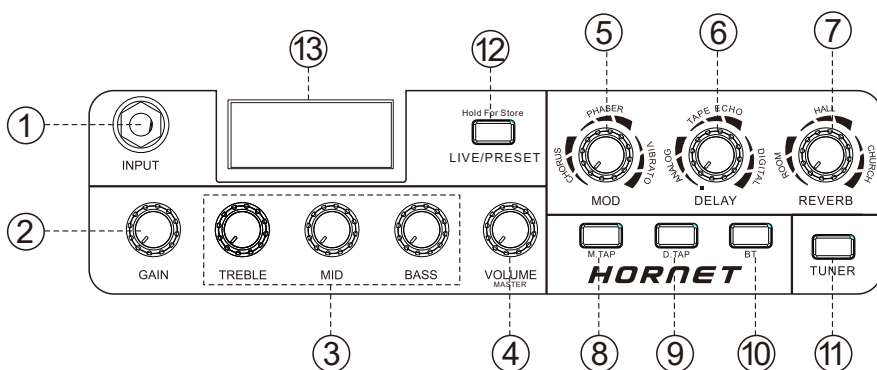

01 INPUT

Подключение инструмента 6,35мм jack

02 GAIN

Регулировка усиления комбо

03 TONE STACK

Регулировка высоких, средних и низких частот

04 VOLUME

Регулировка выходной громкости комбо и громкости пресетае.

05 MOD

Поворачивайте для выбора эффекта модуляции (CHORUS, PHASER, FLANGER). Есть возможность регулировки "глубины" (Depth) эффекта

06 DELAY

Поворачивайте для выбора эффекта задержки (ANALOG, TAPE ECHO, DIGITAL). Значения LEVEL и FEEDBACK регулируются одновременно

07 REVERB

Поворачивайте для выбора эффекта реверберации (ROOM, HALL, CHURCH). Когда этот регулятор полностью повернут против часовой стрелки, эффекты реверберации не активны

08 M.TAP

Тар Темпо для эффектов MOD. Просто нажимайте на кнопку в нужном темпе.

09 D.TAP

Тар Темпо для эффектов DELAY. Просто нажимайте на кнопку в нужном темпе.

10 BT

Кнопка включения Bluetooth

11 TUNER

Нажмите для включения/выключения тюнера

Нажмите и удерживайте для редактирования глобальной настройки выхода (стр. 6)

12 LIVE/PRESET

Нажмите для переключения между режимами Live и Preset Кнопка загорится когда комбо будет в режиме Preset Удерживайте для сохранения настроек комбо(Page5)


13 LED SCREEN

Дисплей

*** СБРОС ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК**

Включите Hornet, нажмите и удерживайте кнопку BT, Hornet загрузится в режим сброса когда мигнет светодиодная кнопка и экран. Нажмите кнопку LIVE / PRESET для подтверждения сброса. Нажмите любую другую кнопку, чтобы выйти из режима сброса.

Указатели задней панели

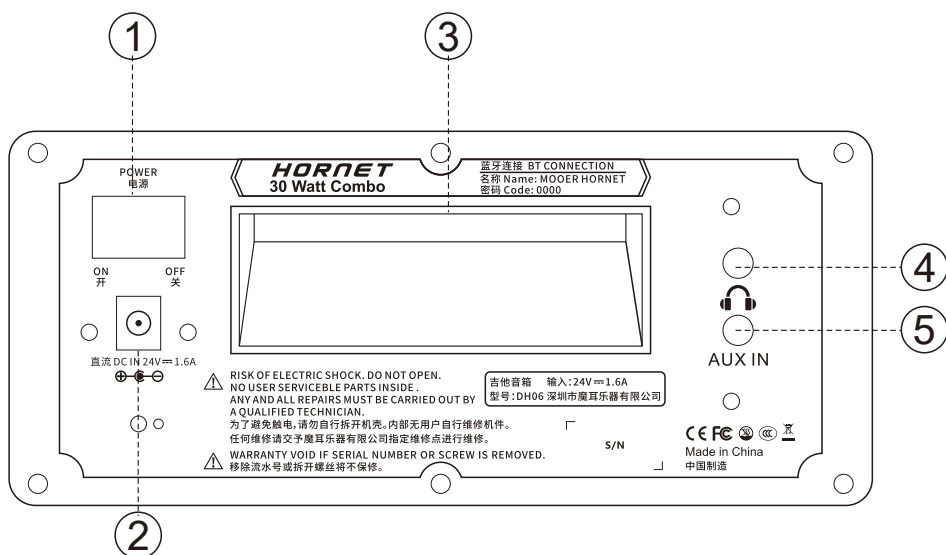

01 POWER

Включение/выключение комбо

02 DC IN

Подключение блока питания из комплекта.

DC 24V 1.6A центр минус

03 Ручка для переноски комбо

04 Выход для наушников 3,5мм


05 Вход AUX для внешних аудиоустройств 3,5мм

Modes and Saving

У HORNET есть два режима работы. Нажмите кнопку **LIVE/PRESET** для переключения между этими двумя режимами. В обоих режимах поверните регулятор **AMP MODEL** на передней панели HORNET, чтобы выбрать другую модель усилителя.


РЕЖИМ LIVE

В режиме **LIVE** все параметры отображаются непосредственно соответствующими элементами управления, как в традиционном усилителе. На светодиодном экране отобразится "L", а кнопка **LIVE/PRESET** не будет подсвечиваться.

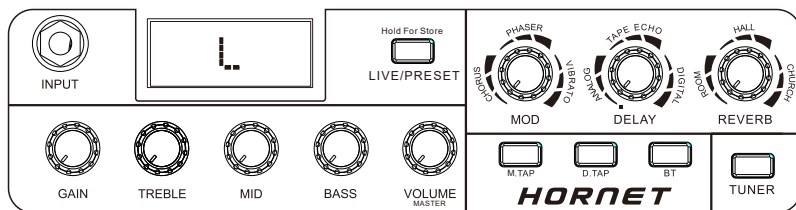

РЕЖИМ PRESET

В режиме **PRESET** вы можете сохранить свои настройки для каждой модели усилителя. Каждая из моделей усилителей будет воспроизводить все значения параметров, которые были ранее сохранены при выборе, независимо от физических положений элементов управления параметрами. На светодиодном экране отобразится цифра от 1 до 9, указывающая, какая модель усилителя выбрана в данный момент, и загорится кнопка **LIVE/PRESET**.

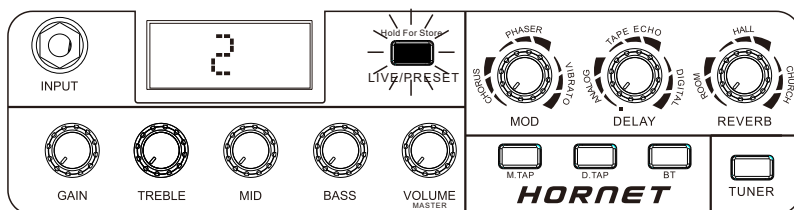

СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК УСИЛИТЕЛЯ

Чтобы сохранить настройки для выбранной в данный момент модели усилителя, удерживайте кнопку **LIVE / PRESET** в течение пары секунд после создания нужного звука. Светодиодный экран и кнопка **LIVE/PRESET** мигнут 4 раза, чтобы подтвердить сохранение настроек. В следующий раз, когда вы выберете эту модель усилителя в режиме "PRESET", настройки будут восстановлены. Вы можете сохранять настройки для представленных моделей усилителей, находясь в любом из режимов работы.

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ

В Hornet есть дополнительная функция глобального регулирования громкости. Это настроит общую производительность Hornet и повлияет на настройки гитары, пресетов и воспроизведение звука с внешних устройств.

Удерживайте кнопку тюнера нажатой в течение нескольких секунд, пока она не начнет мигать. На светодиодном экране отобразится число от 1 до 9. Поверните регулятор громкости, чтобы настроить этот параметр. По умолчанию, с завода, этот параметр будет установлен на полную громкость (9)

Беспроводное BT подключение

- Нажмите кнопку BT, чтобы включить подключение по BT
- Убедитесь, что BT активен на устройстве, которое вы хотите подключить к Hornet, и что ваше устройство доступно для обнаружения
- Найдите в списке доступных устройств "MOOER HORNET" и выберите "Подключить" на вашем устройстве, чтобы подключить его к усилителю Hornet. Если он запрашивает пароль, введите "0000".
- После сопряжения вы теперь можете воспроизводить музыку по беспроводной сети с помощью усилителя Hornet

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|---|
| Входы: | 1/4" инструментальный вход 3.5MM AUX IN аудио вход |
| Выходы: | 3.5MM стерео выход для наушников |
| Частота дискретизации: | 48K |
| Sampling accuracy: | 32bit |
| Источник питания: | DC 24V 1.6A ⊕ ⊖ |
| Размеры: | 340мм(Г) x 188мм(Ш) x 280мм(В) |
| Динамик: | 8" сопротивление 8ohms |
| Номинальная мощность: | 30W |
| Вес: | 4kg |
| Комплектация: | руководство пользователя, блок питания |

MOOER
www.moeraudio.com



203050145401

SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD
6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,
Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133
MADE IN CHINA