

TU-03 Руководство по эксплуатации

Описание панелей

Чтобы включить или выключить питание, удерживайте достаточно долго нажатой кнопку **[▶]**.



Для переключения между режимами тюнера и метронома удерживайте достаточно долго нажатой кнопку **[MODE]**.


	Режим тюнера	Режим метронома
Кнопка [▶]		
1	Включение/выключение звука опорного тона (нота A4).	Запуск/останов метронома
	Чтобы включить или выключить питание, удерживайте достаточно долго нажатой кнопку [▶] .	

	Кнопка [MODE]													
2	Выбирает режим работы тюнера	Выбирает размер (0 — 9)												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Режим</th> <th>Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C</td> <td>Хроматический</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>Гитарный</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Бас-гитарный (6 струн)</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>Укулеле (C)</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>Скрипка</td> </tr> </tbody> </table>		Режим	Описание	C	Хроматический	G	Гитарный	B	Бас-гитарный (6 струн)	U	Укулеле (C)	V	Скрипка
	Режим	Описание												
	C	Хроматический												
	G	Гитарный												
	B	Бас-гитарный (6 струн)												
U	Укулеле (C)													
V	Скрипка													

Для переключения между режимами тюнера и метронома удерживайте достаточно долго нажатой кнопку **[MODE]**.

	Кнопка [\flat / \sharp]	
3	Выбирает режим бемольной настройки (только для гитарного и бас-гитарного режимов). " \flat " соответствует понижению на пол тона, " \sharp " — на тон.	Выбирает паттерн ритма. Для изменения громкости удерживайте кнопку [\flat / \sharp] нажатой достаточно долго.

	Кнопки [\blacktriangle] [\blacktriangledown]	
4	Настраивает опорную частоту (430 — 450 Гц).	Выбирает темп (30 — 250 BPM).

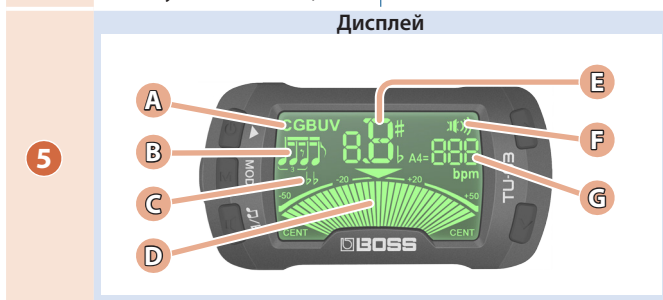

	Режим тюнера	Режим метронома
A	Режим тюнера C (C — B) G (6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E) B (LB, 4E, 3A, 2D, 1G, HC) U (4G, 3C, 2E, 1A) V (4G, 3D, 2A, 1E)	Не отображается
	Не отображается	Ритм
	Индикация бемольной настройки	Не отображается
	Индикатор настройки -50 — 0 — +50 центов (1 цент = 1/100 полутона)	Индикатор точности
	Нота (для струнных инструментов выводится еще и номер струны)	Размер 0 — 9
F	Включение/выключение звука опорной частоты	Громкость 0 — 3
G	Опорная частота 430 — 450 Гц	Темп 30 — 250 BPM

Замена батареек

Если батарейка почти разрядилась, дисплей меркнет. В этом случае необходимо как можно скорее заменить батарейку.



- 1. Поверните расположенную на тыльной панели крышку батарейного отсека против часовой стрелки и снимите ее.**
- 2. Установите новую батарейку (CR2032).**
Установите батарейку так, чтобы был виден знак "+".
- 3. Установите крышку на место.**

ЗАМЕЧАНИЕ

Если в течение 5 минут не нажимать на кнопки устройства, питание автоматически выключится.