

KALI

Беспроводные наушники KALI HP-1




В этом руководстве содержится краткая справка по использованию наушников HP-1, в которой подробно описаны функции кнопок и операции.

Функции кнопок

- **Включение питания:** Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд.
 - Индикатор: загорится светодиод питания.
- **Bluetooth-соединение:** Нажмите кнопку Bluetooth один раз, чтобы войти в режим сопряжения.

Индикатор: светодиод Bluetooth будет мигать.

- **Воспроизведение/Пауза:** Нажмите кнопку воспроизведения/паузы один раз.
- **Регулятор громкости**
 - Увеличение громкости: нажмите кнопку увеличения громкости один раз.
 - Уменьшение громкости: нажмите кнопку уменьшения громкости один раз.
- **Управление треком:**
 - Следующий трек: нажмите кнопку следующего трека один раз.
 - Предыдущий трек: нажмите кнопку предыдущего трека и удерживайте ее в течение 1 секунды.
- **Режим ANC/BT:** Переключайтесь между режимами ANC и Bluetooth, нажимая кнопку ANC/BT.

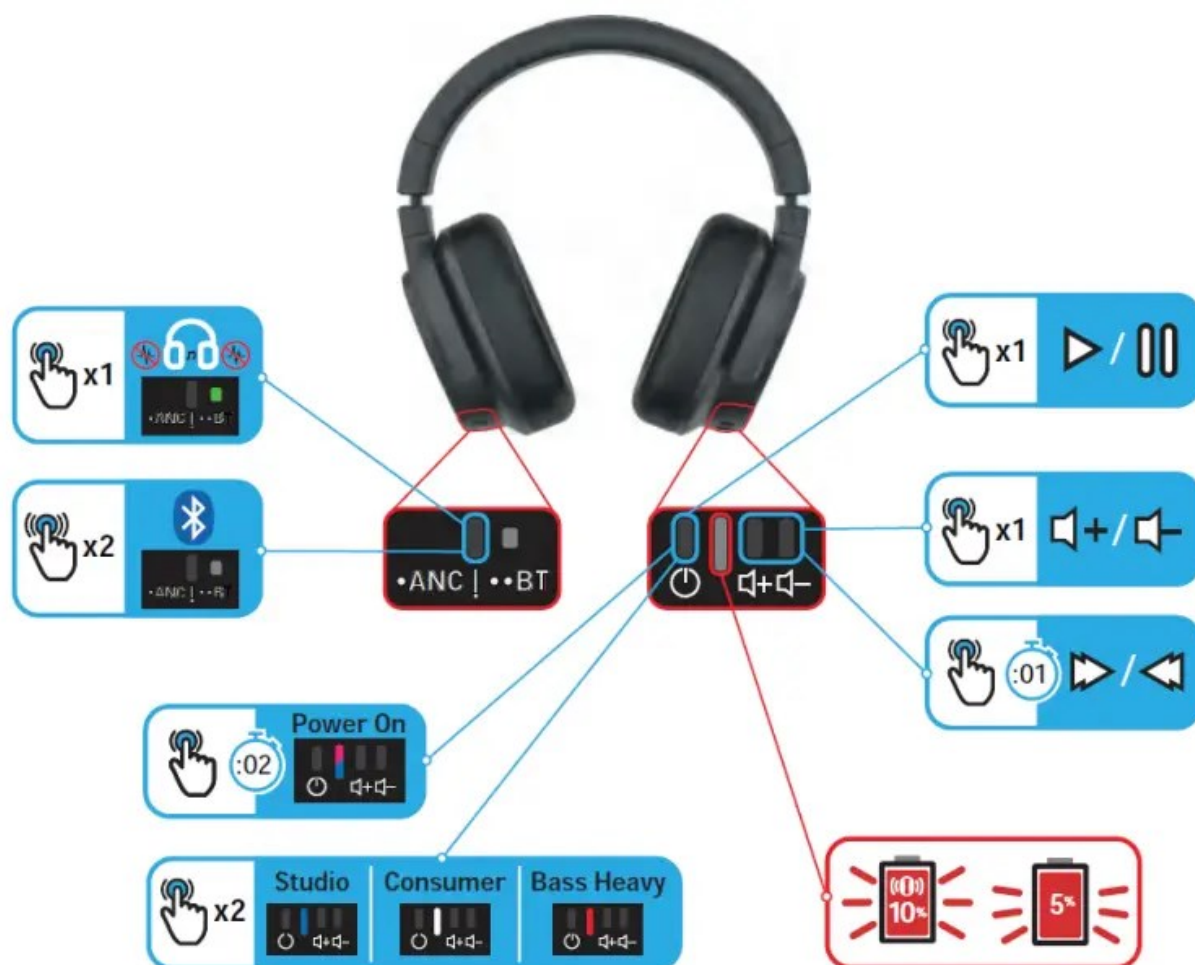

Важная информация по безопасности

1. Прочитайте эту инструкцию
2. Сохраните эту инструкцию.
3. Примите во внимание все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте данное устройство вблизи воды.
6. Чистить только сухой тканью.
7. Не блокируйте никакие отверстия, например, отверстия преобразователя в чашках наушников. Не допускайте попадания пыли или других материалов во все отверстия.
8. Не используйте и не храните вблизи источников тепла, таких как открытый огонь, радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы, выделяющие тепло.

9. Не допускайте заземления аудиокабелей и кабелей питания, особенно вблизи разъемов.
10. Используйте только те насадки и/или аксессуары, которые рекомендованы Kali Audio.
11. Обращайтесь за любым обслуживанием в Kali Audio или к одному из дистрибьюторов Kali Audio. Обслуживание требуется, когда:
 - Наушники каким-либо образом повреждены.
 - В наушники попала жидкость или другие предметы.
 - Наушники подверглись воздействию дождя или влаги.
 - Наушники не работают нормально.
 - Наушники были повреждены в результате падения.
12. Наушники не должны подвергаться воздействию капель или брызг.
13. Наушники предназначены для использования в умеренном климате. Не подвергайте воздействию экстремально высоких/низких температур или экстремальной влажности.
14. Высокий уровень звукового давления свыше 85 дБ может привести к повреждению слуха и/или его потере. Не подвергайте себя воздействию высокого уровня звукового давления.
15. Изменения или модификации, не одобренные специально компанией Kali Audio, Inc., могут привести к аннулированию гарантии пользователя и его права на эксплуатацию данного оборудования.

Часто задаваемые вопросы

Как включить наушники?

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, пока не загорится светодиод.

Как подключить наушники к устройству?

Нажмите кнопку Bluetooth один раз, чтобы войти в режим сопряжения. Светодиод Bluetooth будет мигать.

Как я могу контролировать громкость?

Нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости один раз, чтобы отрегулировать уровень громкости.

Как переключаться между режимами ANC и Bluetooth?

Нажмите кнопку ANC/BT для переключения между режимами.