



WST-645 Тюнер-клипса


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас и поздравляем с приобретением тюнера-клипсы Cherub WST-645. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием этого устройства и сохраните его для дальнейшего использования.

ОСОБЕННОСТИ


- Запатентованная функция автоматического включения.
- Настройка компенсации гитары.
- Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор.
- Порт зарядки USB-C.

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

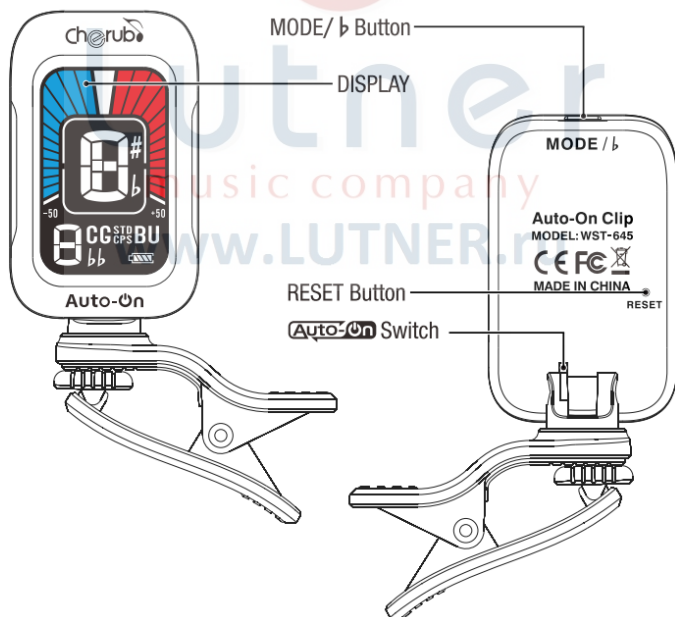

УПРАВЛЕНИЕ

Выключатель Auto-On

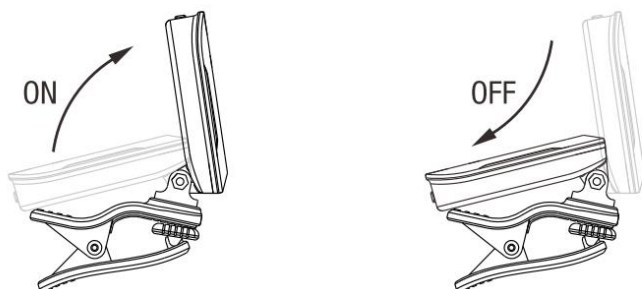

Это устройство автоматически включается/выключается благодаря технологии **Auto-On**.

Кнопка Mode/b

НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ эту кнопку, чтобы установить пониженный строй: **b**, **bb** (только в режиме гитары и баса).

Нажмите кнопку, чтобы переключить режим настройки: С (хроматический), G^{STD} (гитара стандарт), G_{CPS} (гитарная компенсация), В (бас), U (укулеле).


Режим дисплея



Ниже тона



В тон

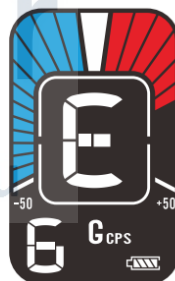

Выше тона

* Настройка компенсации гитары


Джеймс Тейлор вдохновил нас на настройку компенсации, поэтому мы разработали режим настройки компенсации гитары в Cherub Auto-On Clip.

Вот метод настройки компенсации:


1st	E	-3 cent
2nd	B	-6 cent
3rd	G	-4 cent
4th	D	-8 cent
5th	A	-10 cent
6th	E	-12 cent

СБРОС НАСТРОЕК

Если устройство не работает или работает некорректно, используйте скрепку для бумаг, чтобы нажать кнопку сброса на задней панели продукта, чтобы выполнить сброс, как показано справа:

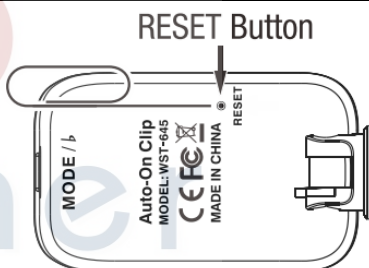


ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Когда уровень заряда батареи низкий, на индикаторе уровня заряда батареи отображается «». Для зарядки WST-645 подключите адаптер USB (не входит в комплект) к порту USB с помощью прилагаемого кабеля питания. (См. иллюстрацию справа.)



ВАЖНО:

- Чтобы продлить срок службы батареи, перед первым использованием обязательно полностью зарядите батарею.
- Полностью разряжайте и заряжайте батарею каждые три месяца, чтобы поддерживать ее в исправном состоянии.
- Обязательно отключайте изделие, когда оно полностью заряжено.

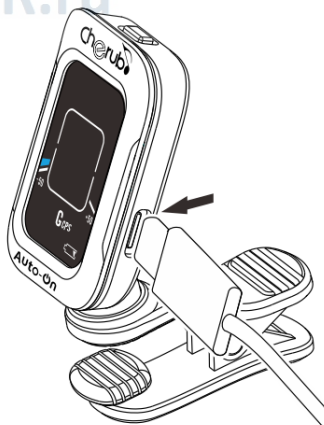

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Окружающая среда
 1. НЕ используйте метротюнер при высокой температуре, высокой влажности или температуре ниже нуля.
 2. НЕ используйте метротюнер под прямыми солнечными лучами.
- Пожалуйста, НЕ разбирайте тюнер самостоятельно.
- Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Диапазон настройки: Ля субконтр октавы (A0, 27,5 Гц) – До пятой октавы (C8, 4186,0 Гц)
- Точность настройки: ± 1 Cent
- Режимы настройки: Chromatic (Хроматический), Guitar^{STD} (гитара стандарт), Guitar_{cps} (гитарная компенсация), Bass (Бас), Ukulele (Укулеле)
- Пониженный строй: *b*, *bb*
- Емкость аккумулятора: 3,7В, 90мАч
- Время работы аккумулятора при полной зарядке: 360 минут
- Размеры: 51 (Ш) x 31 (Г) x 34 (В) мм
- Вес: 25 г

АКСЕССУАРЫ

- Инструкция по эксплуатации
- Кабель USB для зарядки



Lutner
music company
www.LUTNER.ru

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Lutner
music company
www.LUTNER.ru

Наименование	Тюнер-клипса	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2, Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District, Shenzhen. 518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	Cherub	
Маркировка модели (model)	WST-645	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

Lutner
music company
www.LUTNER.ru