

# MOOER



**M723 R7 B1**

Педалъ эффектов

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Оглавление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
Источник питания .....	3
Расположение.....	3
Помехи в работе других электрических устройств.....	3
Очистка .....	3
Эксплуатация.....	3
ОСОБЕННОСТИ .....	4
ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ .....	5
Верхняя панель .....	5
ПОДКЛЮЧЕНИЯ.....	7
1. Настройка MONO .....	7
2. Настройка MONO на FX LOOP усилителя.....	7
3. Настройка стерео .....	8
4. Сброс к заводским настройкам .....	8
СПИСОК ЭФФЕКТОВ.....	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	10
ГАРАНТИЯ .....	10

Lutner  
music company  
www.LUTNER.ru

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**\*ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОДОЛЖИТЬ\***

### Источник питания

Пожалуйста, подключите указанный адаптер переменного тока к розетке переменного тока с правильным напряжением. Обязательно используйте только адаптер переменного тока, который обеспечивает 9 В постоянного тока, 300 мА. Отключайте адаптер переменного тока, когда он не используется или во время грозы.

### Расположение

Во избежание деформации, обесцвечивания или других серьезных повреждений не подвергайте данное устройство следующим воздействиям:

- Прямые солнечные лучи
- Высокая влажность или сырость
- Магнитные поля
- Сильные вибрации или удары
- Чрезмерно пыльное или грязное место

### Помехи в работе других электрических устройств

Радио и телевизоры, расположенные поблизости, могут испытывать помехи приема. Эксплуатируйте это устройство на подходящем расстоянии от радио и телевизоров.

### Очистка

Очищайте только мягкой сухой тканью. При необходимости слегка смочите ткань. Не используйте абразивные чистящие средства, чистящий спирт, разбавители для краски, воск, растворители, чистящие жидкости или пропитанные химикатами салфетки для протирки.

### Эксплуатация

- Не прилагайте чрезмерных усилий, нажимая на переключатель или вращая ручки.
- Не допускайте попадания бумажных обрывков, металлического мусора или других предметов внутрь устройства.
- Не допускайте падения устройства с большой высоты, а также не толкайте и не ударяйте его с силой.

www.LUTNER.ru

## ОСОБЕННОСТИ

1. 14 различных типов высококачественной стереореверберации.
2. Сохраняемые пресеты для каждого эффекта можно быстро вызвать.
3. Функция «INFINITE» для бесконечного хвоста реверберации, идеальный выбор для создания атмосферы.
4. Нажмите на футсвитч, чтобы изменить пресет.
5. Функция Trail On позволяет эффектам плавно затухать. Вы можете переключаться между ON и OFF плавно.



## ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

### Верхняя панель



- 1. HC:** Управление срезом высоких частот реверберации. 2,2 кГц для выключения. Диапазон частот (Гц): 20 кГц~2,2 кГц
- 2. MIX:** Управление скоростью смешивания сухого сигнала и реверберации. Минимальный уровень: 100% сухого сигнала, 0% реверберации. Средний уровень: 50% сухого сигнала, 50% реверберации.  
Максимальный уровень (kill dry): 0% сухого сигнала, 100% реверберации.
- 3. LC:** Управление срезом низких частот реверберации. 20 Гц для выключения. Диапазон частот (Гц): 20 Гц~520 Гц.
- 4. DECAY:** Регулировка длительности затухания реверберации.
- 5. SAVE:** Нажмите, чтобы циклически переключаться между предустановленными слотами. Нажмите и удерживайте SAVE, чтобы сохранить текущий аудиофайл.
- 6. PRE-DLY:** Управление предварительной задержкой реверберации (в предустановленном слоте Spring reverb параметр имитирует длину пружины)
- 7. Левый педальный переключатель:** Указывает включение/выключение эффекта INFINITE. Когда он включен, индикатор будет мигать.
- 8. DC IN:** Источник питания 9 В/300 мА (центральный отрицательный). Рекомендуется использовать оригинальный источник питания, чтобы избежать непредвиденного шума.
- 9. Левый педальный переключатель**  
В обычном режиме нажмите и удерживайте педальный переключатель, чтобы активировать режим INFINITE. Сворачивание слотов в режиме выбора предустановок.

**10 Правый pedalный переключатель**

Нажмите для включения/выключения. Сворачивание слотов в режиме выбора предустановок.

**11 Светодиодный индикатор**

Указывает текущий банк предустановок, патч предустановок, изменение/сохранение предустановок.

Желтый: предустановки 1~7; Фиолетовый: предустановки 8~14

**12. INPUT (MONO) L**

1/4" моно аудиовход.

**13. INPUT R**

1/4" моно аудиовход.

**14. Список эффектов**

Показывает 14 различных названий эффектов.

**15. OUTPUT (MONO) L**

1/4" моно аудиовыход.

**16. OUTPUT R**

1/4" моно аудиовход

**17. DC IN**


9 В/300 мА источник питания (центральный отрицательный). Рекомендуется использовать оригинальный источник питания, чтобы избежать непредвиденного шума.

**18. Список эффектов**

# ПОДКЛЮЧЕНИЯ

## 1. Настройка MONO

Комбоусилитель    Левый выход    Левый вход    Педалборд

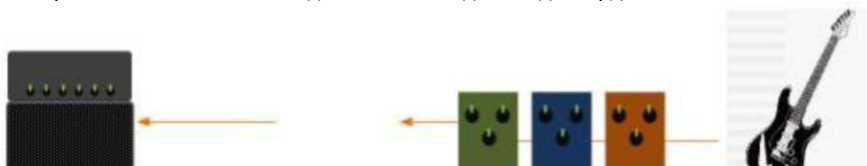

## 2. Настройка MONO на FX LOOP усилителя

Комбоусилитель    Левый выход    Левый вход




### 3. Настройка стерео

Усилитель (Левый)  
Усилитель (Правый)

Левый выход  
Левый выход

Левый вход  
Левый вход

Педалборд

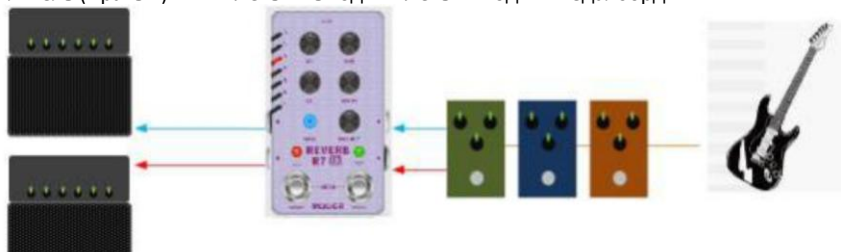

### 4. Сброс к заводским настройкам

Выключите педаль. Нажмите и удерживайте кнопку SAVE при включении педали. После загрузки устройства сброс к заводским настройкам будет завершен.



## СПИСОК ЭФФЕКТОВ

Слот	Цвет индикатора	Название эффекта	Описание
1	Желтый	Room	Теплая, медленная и короткая реверберация помещения.
2		Hall	Длительная и объемная реверберация зала.
3		Church	Торжественная и великолепная реверберация церкви. Эта реверберация имитирует реверберацию пустой комнаты с плотной поверхностью.
4		Cave	Темная и глубокая пещерная реверберация пещеры с большой предварительной задержкой. Эта реверберация имитирует реверберацию скальной пещеры с неровной поверхностью.
5		Plate	Классическая четкая металлическая реверберация.
6		Spring	Имитирует пружинный ревербератор старого гитарного усилителя.
7		Mod	Динамическая атмосферная модулированная реверберация.
1	Пурпур	Studio	Реверберация небольшой и средней студии со сбалансированной частотной характеристикой.
2		Reverse	Сверхъестественная обратная реверберация. Эта реверберация имитирует отражение и инвертированную диффузию.
3		Warp	Приятная и серебристая модулированная реверберация.
4		Shake	Модулированная реверберация. Эта реверберация имитирует:
5		Crush	Реверберация с понижением частоты дискретизации. Эта реверберация имитирует сияние звезд.
6		Shimmer	Широкая и великолепная октавная реверберация.
7		Dream	Мягкая нарастающая обратная связь в сочетании с медленно меняющейся модуляционной обработкой создают сказочную атмосферу реверберации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Вход:** 2 \* 1/4" моно аудио разъем (значение сопротивления 1 МОм)

**Выход:** 2 \* 1/4" моно аудио разъем (значение сопротивления 510 Ом)

**Требования к питанию:** 9В постоянного тока, центральный отрицательный 300мА (рекомендуется оригинальный блок питания, чтобы избежать проблем с шумом)

**Размеры:** 75 мм (Г) x115 мм (Ш) x33 мм (В)

**Вес:** 0,334 кг

**Аксессуары:** Краткое руководство, блок питания постоянного тока 9 В

**\*Отказ от ответственности: обновления параметров не будут отправляться отдельно.**

## ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Усилитель профессиональный	
Производитель	Shenzhen Mooer Audio Co., Ltd., 6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road, Bao'an 71 District, Shenzhen, China. Телефон: +86-755-21636506	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	MOOER	
Маркировка модели (model)	<b>M723 R7 B1</b>	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель \_\_\_\_\_

Lutner  
music company  
www.LUTNER.ru