


Project View

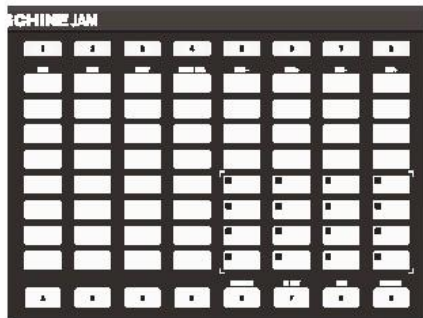

The Project View - это главный вид вашего контроллера и состоит из 8 кнопок сцен и матрицы 8x8, которая включает в себя паттерны и кнопки групп. Каждая колонка включает паттерны для одной группы

Матрица 8x8 так же используется для я других режимов Note Input (если один из них выбран). В первом ряду матрицы пэдов вы можете получить доступ к функциями SHIFT, таким как UNDO / REDO, QUANTIZE and TRANSPOSE.

Вы так же можете найти функционал SHIFT в группе кнопок buttons E-H.

Note Input



Режим STEP предлагает вам 3 разных режима Пошагового секвенсора:

- 1- Режим звукового пошагового секвенсора и дополнительный режим пэдов, таким образом вы можете выбрать и играть звуки в то время как программируете шаги

4- и 8-звуковой режим позволяет вам видеть и программировать 4 или 8 звуков одновременно

В режиме PAD MODE вы можете проигрывать до 16 звуков выбранной группы правой нижней секции Project View.

В режиме KEYBOARD вы можете проигрывать свои мелодии, используя разные различные масштабы матрицы 8x8 . Назначьте параметры On-Screen Overlay (OSO) нажатием на Encoder чтобы установить масштаб и настроить основные ноты

PIANO ROLL - это степ-секвенсор для ваших мелодий. Здесь вы можете программировать ноты и аккорды

Touch Strip



По умолчанию touch strips отображают уровни группы. Используйте кнопки слева и справа чтобы выбрать режим

CONTROL предоставляет доступ к параметрам выбранного плагина

AUX позволяет выставить уровни AUX и MACRO показывает параметры MACRO

SHIFT + PERFORM позволяет выбрать перформ эффект к выбранной группе (дорожке трека)(зависит от того как вы раньше отметили трек). Perform FX представляет собой эффект управляемый при помощи touch strip fx

Нажмите кнопку NOTES чтобы играть и наигрывать ноты на

SWING активрует параметр OSO. Он позволяет вам регулировать swing мастера, группы и звука по отдельности.

TUNE задает тон вышей группе (группам) или звукам

Encoder / Browse



Энкодер используется для параметра OSO и для просмотра OSO.

В параметрах OSO, переключите энкодер для навигации, нажмите его для фокуса на параметре, переключите энкодер для регулировки объема и нажмите еще раз чтобы подтвердить настройки. Вы можете вернуть параметр OSO в стандартный режим касанием Encoder



Нажатие BROWSE показывает навигацию OSO. Вы можете использовать Encoder и D-Pad вместе для навигации. Нажмите BROWSE снова чтобы покинуть OSO.

