


LAudio

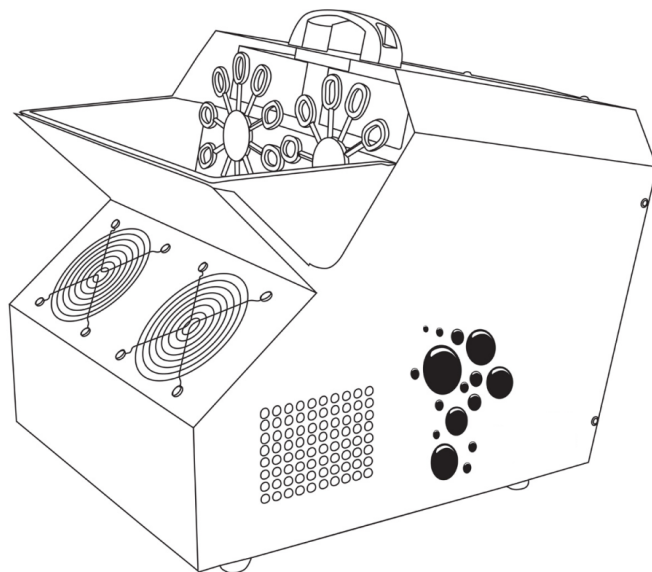

ГЕНЕРАТОР МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

Модель WS-BM300

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.



Внимание! Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом работы! Ущерб от неправильного использования не покрывается гарантией!

ВСТУПЛЕНИЕ

Спасибо за то, что выбрали генератор мыльных пузырей WS-BM300 как часть вашего сетапа сценических эффектов. Эта машина представляет собой профессиональную модель с высокой производительностью и обеспечивает постоянное покрытие большой площади. Пожалуйста, прочитайте и сохраните данное руководство, чтобы обеспечить максимальную производительность и избежать повреждений при неправильном использовании.

РАСПАКОВКА

Ваш генератор WS-BM300 должен быть в хорошем состоянии и должен быть снабжен сетевым проводом IEC, а также проводным пультом дистанционного управления. Если в упаковке отсутствуют какие-либо признаки повреждения или отсутствия предметов, немедленно свяжитесь с вашим дилером.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте электрические детали генератора воздействию дождя или влаги.

Если жидкость пролилась на корпус или через вентиляционные отверстия, немедленно отсоедините шнур питания, дайте WS-BM300 высохнуть и проверьте его у квалифицированного персонала перед дальнейшим использованием.

Избегайте любых ударов, падений или чрезмерного давления на корпус.

Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем – не открывайте корпус.

По всем вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

РАЗМЕЩЕНИЕ

WS-BM300 имеет открытый фронтальный резервуар для жидкости и должен работать в вертикальном положении.

Выберите позицию, в которой выход пузырьков будет обращен к области, которую необходимо заполнить.

Обеспечьте легкий доступ к задней панели и к резервуару с пузырьковую жидкостью для заполнения и очистки резервуара.

При перемещении устройства соблюдайте осторожность, чтобы не пролить содержимое бака внутри машины.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Проверьте правильность сетевого напряжения и состояние провода IEC перед подключением к розетке.
- Проверьте состояние удаленного провода и убедитесь, что он не зажат
- Это устройство должно быть заземлено

ОЧИСТКА

- Используйте мягкую сухую или слегка влажную ткань для очистки корпуса
- Не используйте сильные растворители для очистки устройства.
- Опорожняйте содержимое и промывайте баки с пузырьковую жидкостью после каждого использования.

ПОДГОТОВКА


WS-VM300 требуется пузырьковая жидкость для получения эффекта.

Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать пузырьковую жидкость 160.574UK, 160.575UK

Для пузырьков, которые светятся в УФ-свете, можно использовать УФ-пузырьковую жидкость 160,576UK, 160,577UK


- Залейте пузырьковую жидкость непосредственно во фронтальную открытую емкость, следя за тем, чтобы не пролить вентиляторы под емкость.
- Подключите прилагаемый пульт дистанционного управления к гнезду IEC на задней панели.
- Подключите сетевой штекер IEC.

ВНЕШНИЙ ВИД

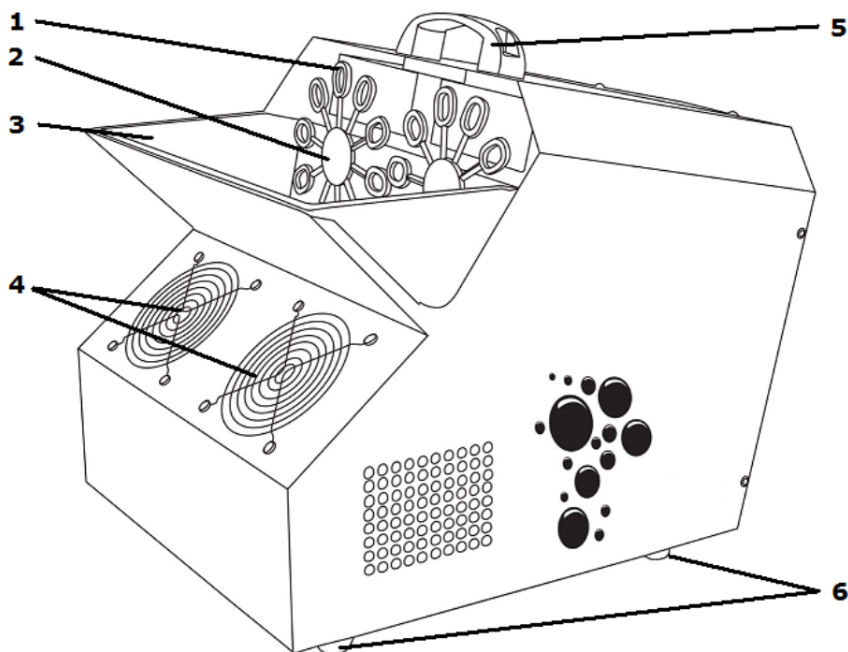

- 1) Пузырьковая палочка
- 2) Пузырьковое колесо
- 3) Бак для жидкости
- 4) Фронтальный вентилятор (не накрывать)
- 3) Ручка для переноски
- 6) Колесики

ВИД СЗАДИ

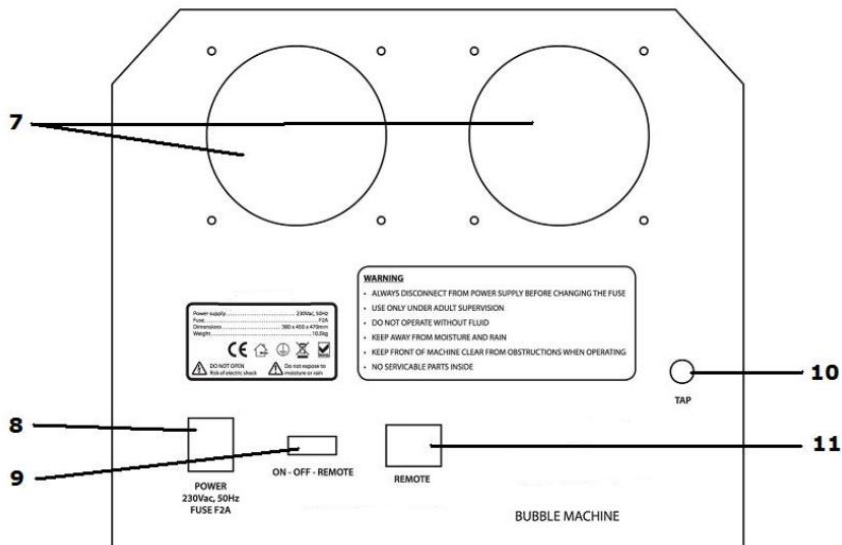

- 7) Вентиляционные отверстия
- 8) Разъем питания IEC
- 9) Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ/ПДУ
- 10) Кран для слива жидкости
- 11) Разъем подключения пульта дистанционного управления

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

WS-VM300 управляется 3-позиционным переключателем. Центральное положение означает, что генератор отключен.

Передвиньте этот переключатель влево для постоянного выхода пузырьков.

Передвиньте этот переключатель вправо для дистанционного управления эффектом.

В режиме дистанционного управления пузырьки появляются только при нажатии переключателя на пульте дистанционного управления.

После использования выключите машину и отсоедините от сети.

Слейте оставшуюся жидкость через сливной кран на задней панели устройства.

Промойте бак с пузырьковой жидкостью чистой водой и слейте его, затем закройте кран.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Когда пульт дистанционного управления подключен к разъему REMOTE (11) на задней панели, нажмите, чтобы кнопку включить или выключить вывод пузырей.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Сначала отсоедините кабель питания от основного источника питания, затем снимите держатель предохранителя над гнездом IEC, чтобы открыть предохранитель. Замените на предохранитель правильного номинала, как указано на крышке или руководстве пользователя. Затем верните на место крышку держателя предохранителя.

ОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы поддерживать оптимальные характеристики и минимизировать износ, генератор следует часто чистить. Регулярность использования и окружающая среда являются определяющими факторами при определении частоты очистки. Как правило, после использования устройство следует чистить, чтобы избежать скопления пыли и засоров, что может привести к снижению производительности, перегреву и поломкам. Обязательно выключите прибор перед проведением технического обслуживания.

Отключите прибор от сети. Используйте вакуумный или воздушный компрессор и мягкую щетку для удаления пыли, скопившейся на внешних вентиляционных отверстиях и внутренних компонентах. Когда устройство остынет, очистите внешний корпус сухой тканью или бумажной салфеткой.

Для обеспечения постоянной высокой производительности рекомендуется использовать теплую воду для очистки внутреннего бака.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Модель | WS-ВМ300 |
| Напряжение: | 230В 50Гц |
| Количество колес: | 2 |
| Количество палочек на колесе: | 10 |
| RPM: | 60 |
| Вес, нетто: | 10,5кг |
| Размеры установки: | 380/450/470 (мм) |

УТИЛИЗАЦИЯ



Символ «Перечеркнутая мусорная корзина» на изделии означает, что изделие классифицируется как электрическое или электронное оборудование и не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми или коммерческими отходами по истечении его срока полезного использования. Товары должны быть утилизированы в соответствии с действующими требованиями законодательства.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи магазином при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и условий хранения. Без правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправления в нем, претензии по качеству не принимаются. При утере талон не восстанавливается. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы что поломка или неисправность относится к разряду гарантийных; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией на то неуполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения.


Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Претензии к качеству инструмента без наличия паспорта и чека не принимаются.

| | | |
|--|--|---|
| Наименование (модель) | Генератор мыльных пузырей | |
| Заводской серийный номер | | |
| Производитель | Wanshi Sound & Lighting Co.,Ltd Add: Room 12A, Kiu Fu Commercial Building, 300 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong | |
| Страна происхождения | Китай | |
| Торговая марка | LAudio | |
| Маркировка модели | WS-BM300 |  |
| Импортер в Российскую Федерацию: | ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru | |
| Дата выпуска (месяц, год) | | |
| Дата продажи | | |
| Подпись продавца | | |
| Штамп продавца | | |
| Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею: | | |
| <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> (подпись покупателя) | | |