

## Усилитель акустической гитары GA-5P

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Большое спасибо, что выбрали продукцию компании AGA. Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Всякий раз, когда появляется этот символ, он предупреждает вас о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (сервису) в руководстве пользователя для этого усилителя.



Всякий раз, когда появляется этот символ, он предупреждает вас о наличии неизолированного опасного напряжения внутри корпуса, которое может быть достаточным для того, чтобы представлять риск поражения электрическим током.



### Важные инструкции по технике безопасности

Чтобы обеспечить вашу личную безопасность и безопасность других, используйте это устройство только после прочтения этих инструкций и соблюдения предупреждений, перечисленных ниже.

1. Прочитайте эти инструкции.
2. Сохраните эти инструкции.
3. Соблюдайте все предупреждения.
4. Соблюдайте все инструкции.
5. Не используйте это устройство вблизи воды.
6. Чистите только сухой тканью.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), которые выделяют тепло.
9. Не нарушайте безопасность поляризованной или заземляющей вилки. Поляризованная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Заземляющая вилка имеет два контакта и третий заземляющий штырь. Широкий контакт или третий штырь

предусмотрены для вашей безопасности. Если предоставленная вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.

10. Защитите шнур питания от наступания или защемления, особенно в районе вилок, розеток и в месте выхода из аппарата.

11. Используйте только те насадки/аксессуары, которые указаны производителем.

12. Используйте только с тележкой, подставкой, штативом, кронштейном или столом, которые указаны производителем или продаются вместе с аппаратом. При использовании тележки будьте осторожны при перемещении комбинации тележки/аппарата, чтобы избежать травм от опрокидывания.



13. Отключайте устройство от сети во время грозы или при длительном бездействии.

14. Поручайте все обслуживание квалифицированному обслуживающему персоналу. Техническое обслуживание необходимо, если устройство каким-либо образом повреждено, например, поврежден шнур питания или вилка, пролита жидкость или в устройство попали предметы, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, не работает нормально или его уронили.

15. Не допускайте попадания на устройство капель или брызг жидкостей и не ставьте на него предметы, наполненные жидкостями (например, емкости для напитков или вазы).

16. Предупреждение: Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию влаги.

17. Устройство должно быть подключено к сетевой розетке с защитным заземлением.




Устройство отключения — это сетевая вилка, которая должна оставаться легкодоступной.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**


**Если усилитель не работает, обратитесь к местному дистрибьютору. Ни при каких обстоятельствах не снимайте заднюю панель усилителя, пока он подключен к сети.**

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

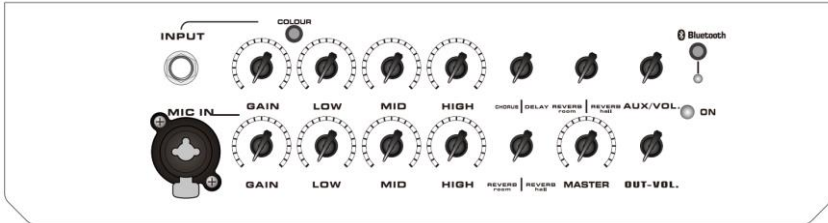

1. INPUT: входной разъем 6,35 для внешних устройств.
2. GAIN: кнопка настройки уровня входного сигнала внешнего устройства.
3. LOW: регулятор низкого уровня звука.
4. MID: регулятор среднего уровня звука.
5. HIGH: регулятор высокого уровня звука.
6. CHORUS/DEL AY: вращение потенциометра от 0 до 12: регулировка громкости CHORUS-хоруса; Поворот после 12 до максимума: регулировка громкости DELAY- задержки.
7. REVERB-room/REVERB-hall: вращение потенциометра от 0 до 12: регулировка громкости REVERB комнаты реверберации; Поворот от 1 до 2 до максимума: регулировка громкости REVERB зала реверберации.
8. AUX/VOL: Этот входной порт используется для линейных стереоисточников звука, таких как проигрыватели компакт-дисков или MP3-плееры. Два входных порта могут использоваться одновременно. Это стереовходы, а затем сигналы левого и правого каналов микшируются в моно.
9. Bluetooth: Переключатель Bluetooth (При успешном подключении Bluetooth индикатор Bluetooth будет зеленым)
10. MIC IN: Разъем 1/4 дюйма для входа внешнего устройства. Разъем для входа микрофона внешнего устройства.
11. GAIN: Кнопка настройки силы входного сигнала внешнего устройства.
12. LOW: Регулировка низкого уровня звука.
13. MID: Регулировка среднего уровня звука.
14. HIGH: Регулировка высокого уровня звука.
15. REVERB: Регулировка эффекта реверберации.
16. MASTER: Регулировка общей громкости.
17. OUT-VOL: Выходная громкость.

## ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

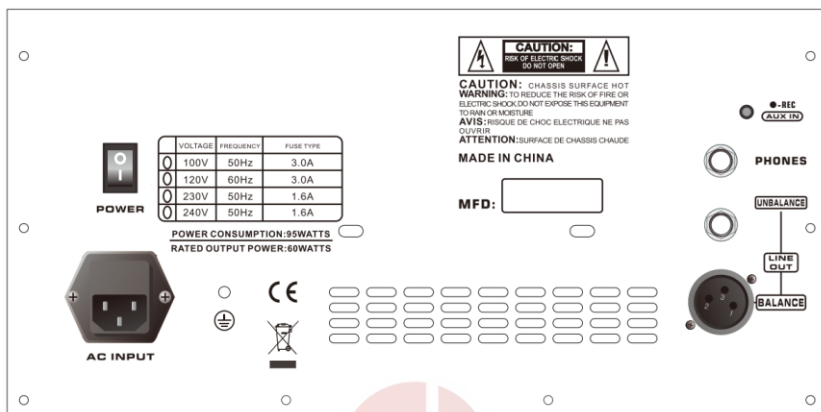

18. POWER: выключатель питания.

19. ACINPUT: управление усилителем в соответствии с напряжением, указанным на задней панели.

20. AUIN: аудиозапись и вход MP3.

21. PHONES: розетка может быть подключена к стереогарнитуре и отключению динамика.

22. UNBALANCE: балансировка выхода.

23. LINEOUT: небаланс и баланс

Используйте этот интерфейс, когда хотите отправить сигналы с обоих каналов 1 и 2 на микшерный пульт или вторичный динамик. Вторичный выход эквалазации должен быть заземлен и изолирован, чтобы предотвратить шум от контура заземления.

24. BALANCE: одноканальный выход

www.LUTNER.ru

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**1. Выходная мощность:**

60 Вт (RMS)

**2. Динамик:**

НЧ-динамик 6,5 (дюйма) 4 (Ом) ВЧ-динамик 3 (дюйма)

**3. Размеры:**

350 (Ш) x 280 (В) x 220 (Г) мм

**4. Питание переменного тока:**

Показано сзади

**5. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:**

95 Вт

## ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Усилитель акустической гитары	
Производитель	Mings Electronic Products Co., Ltd Company address: XiHu, Qiuchang Town, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	AGA	
Маркировка модели (model)	<b>GA-5P</b>	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель \_\_\_\_\_

**Lutner**  
music company  
www.LUTNER.ru