



WST-675 Тюнер-клипса



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за то, что вы приобрели тюнер-клипсу WST-675. Поздравляем Вас с этим выбором! С тюнером WST-675 фирмы CHERUB Вы сможете настроить инструмент быстрее и точнее, чем с другими тюнерами того же класса.

ОСОБЕННОСТИ

- Хроматический тюнер с режимами гитары, баса, укулеле и баритона.
- Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает до 10 часов непрерывной работы без подзарядки.
- Высококонтрастный цветной дисплей с прочным и гибким зажимом для оптимального угла обзора.
- Функция автоматического отключения питания для максимального срока службы батареи.

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

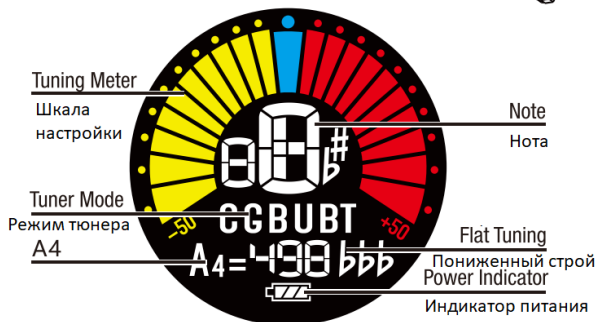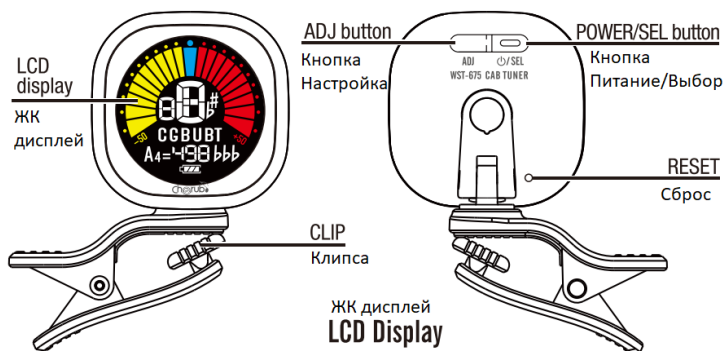

УПРАВЛЕНИЕ

1. Включите/выключите тюнер.

Пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку POWER/SEL в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить ее.

Если этот тюнер не используется в течение 5 минут, он автоматически выключается для экономии заряда батареи.

2. Выберите режим настройки

Пожалуйста, нажмите кнопку ADJ, чтобы выбрать режим настройки. В этом тюнере есть 5 встроенных режима настройки: Хроматический - Гитара - Бас – Укулеле - Баритон.

3. Установите высоту эталонного тона и пониженный строй.

Пожалуйста, нажмите кнопку POWER/SEL один раз, чтобы активировать настройку эталонного тона, затем используйте кнопку ADJ, чтобы установить желаемую высоту A4, нажмите кнопку POWER/SEL еще раз, чтобы сохранить настройки.

Диапазон настройки A4: 431–449 Гц.

Пониженный строй доступен только для режимов гитары и баса; дважды нажмите кнопку POWER/SEL, чтобы активировать настройку пониженного строя, затем используйте кнопку ADJ, чтобы установить желаемый пониженный строй. Нажмите кнопку POWER/SEL еще раз, чтобы сохранить настройки.

Настройки пониженного строя: Стандартная настройка - $b-bb-bbb$

3. Руководство по настройке


Хроматический режим предназначен для опытных пользователей, для начинающих выберите режим настройки в соответствии с вашим инструментом. На следующих иллюстрациях показаны визуальные эффекты настройки.



Ниже тона



В тон

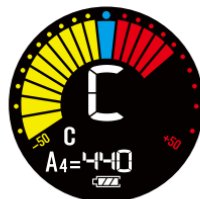

Выше тона

4. Режимы настройки:

Chromatic (Хроматический) C, C#, D, Eb, E, F, F#, G, G#, A, Bb, B
Guitar (Гитара) 6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E

Bass (Бас) 4E, 3A, 2D, 1G

Ukulele (Укулеле) 4G, 3C, 2E, 1A


Baritone (Баритон): 6B 5E 4A 3D 2F#1B

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Когда уровень заряда батареи низкий, используйте прилагаемый USB-кабель для зарядки, чтобы зарядить устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, раз в три месяца полностью разряжайте и заряжайте аккумулятор, чтобы поддерживать аккумулятор в исправном состоянии.

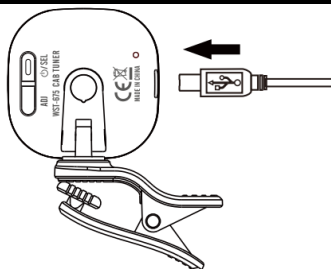

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Окружающая среда
- 1. НЕ используйте изделие при высокой температуре, высокой влажности или температуре ниже нуля.
- 2. НЕ используйте изделие под прямыми солнечными лучами.
- Пожалуйста, НЕ разбирайте изделие самостоятельно.
- Пожалуйста, сохраните это руководство для дальнейшего использования.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Диапазон настройки: А0 (27,50 Гц) ~ 08 (4186 Гц)
- Метод обнаружения: пьезо (клип)
- Пониженный строй: $b - bb - bbb$
- Диапазон А4: 431–449 Гц.
- Режимы настройки: хроматический, гитара, бас, укулеле, баритон.
- Точность настройки: ± 1 цент
- Питание: Встроенный перезаряжаемый Li-Ro аккумулятор
- Размеры: 49(Д) x 26(Ш) x 40(В) мм
- Вес: 21 г

АКСЕССУАРЫ

- Инструкция по эксплуатации
- Кабель USB для зарядки

* Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

* Гитарный режим имеет уникальную компенсационную настройку, которая делает ваши аккорды более приятными.

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Тюнер-клипса	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: No.10, Keji No.9 Rd, Tangjiawan Town, Zhuhai National Hi-tech Industrial Development Zone, Zhuhai City, Guangdong Province, 519080, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	Cherub	
Маркировка модели (model)	WST-675	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____