



Комбоусилитель акустической гитары

BUSKER BOX

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, включатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести комбоусилитель акустической гитары производства BELCAT. Благодарим Вас за этот выбор!

ОСОБЕННОСТИ

Спецификация усилителя

01

Инновационный звук

* Установленный саб-вуфер отлично поддерживает передачу звучания средних и высоких частот

02

Беспроводное подключение смартфона

* Он может воспроизводить музыку со смартфона без проводов.

03

Функция защиты от перезаряда и переразряда.

* В случае чрезмерной разрядки его можно использовать после подключения к зарядному устройству, в отличие от существующих других продуктов.

* Даже литий-полимерный аккумулятор отсоединен, но его можно использовать после подключения к зарядному устройству.

04

Функция быстрой зарядки.

* Благодаря объемному литий-полимерному аккумулятору он доступен через 6 часов после зарядки через 3–4 часа.

05

Массовая установка литий-полимерных аккумуляторов

* В отличие от существующих свинцовых аккумуляторов, благодаря литий-полимерному аккумулятору вес изделия небольшой.

06

Идеальное шумоподавление

* Шум сведен к минимуму за счет разработки лучшей структуры усиления.


07

Внедрение цифрового усилителя


* Новейший класс безопасности IC " D " CLASS.

ВНЕШНИЙ ВИД

Корпус усилителя акустической гитары

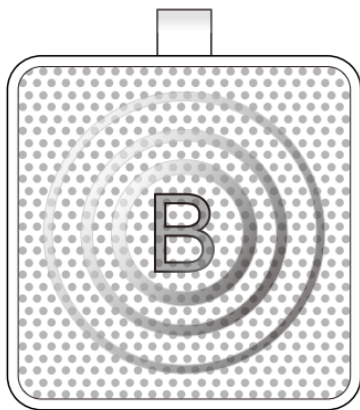


Спереди

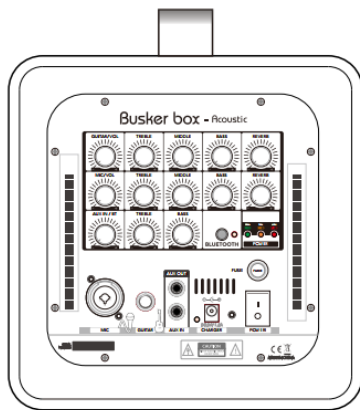

Сзади

Комплектация

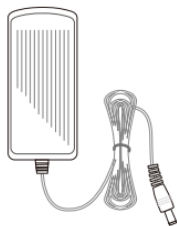

Зарядное устройство



Руководство по эксплуатации

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Перезаряжаемая система усилителя для акустической гитары (укулеле)

01

Перезаряжаемая система усилителя для акустической гитары (укулеле)

* Система двойного питания.

* Звук с низким уровнем шума поддерживает функцию сбалансированного управления тоном.

02

Назначение

* Религиозная группа: выездной ретрит, миссионерская работа, собрание возрождения, воскресная школа и т. д.


* Школа, частное учебное заведение: утреннее собрание, мероприятие по физическому воспитанию, обучение на свежем воздухе, лекция и т. д.

* Компания, Лекционный зал: Пикник, Групповое мероприятие, Уличная кампания, Рекламная кампания, Экскурсия и т. д.

* Военская часть: обучение, мероприятие на открытом воздухе и т. д.

* И т. д.: модельный дом, реклама продукта, сценическое выступление, телерадиокомпания и т. д.

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

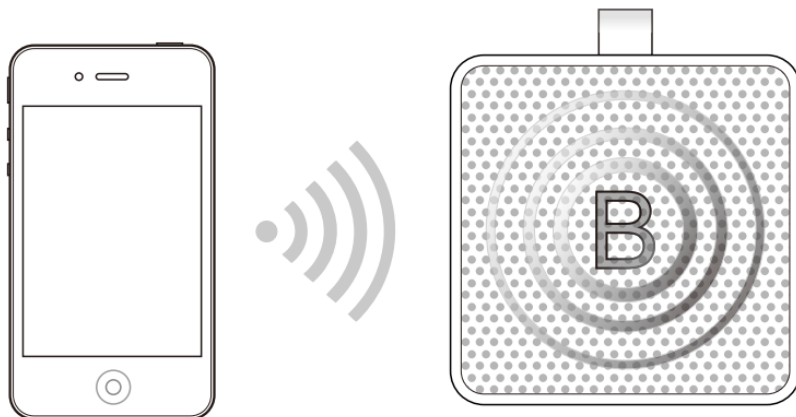


Способ настройки сопряжения со смартфоном

- * Включите Busker box.
- * Войдите в режим сопряжения и подключите "BELCAT" к смартфону.

При первом подключении смартфона ему необходимо пройти процесс сопряжения, но в дальнейшем устройство подключается автоматически.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

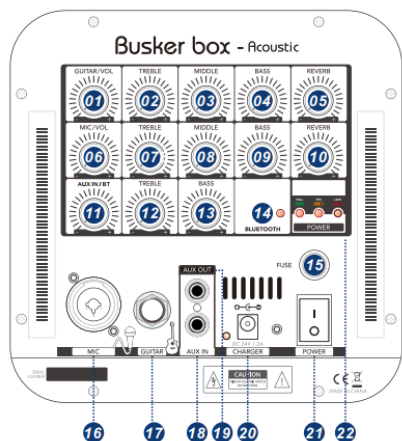

01 GUITAR/VOL: Регулятор громкости гитары от нуля до полной мощности.

02 TREBLE: Регулятор уровня высоких частот.

03 MIDDLE: Регулятор уровня средних частот.

04 BASS: Регулятор уровня низких частот.

05 REVERB: Регулирует объем реверберации, добавляемой к обычному сигналу.

06 MIC/VOL: Регулятор громкости микрофона от нуля до полной мощности.

07 TREBLE: Регулятор уровня высоких частот.

08 MIDDLE: Регулятор уровня средних частот.

09 BASS: Регулятор уровня низких частот.

10 REVERB: Регулирует объем реверберации, добавляемой к обычному сигналу.

11 AUX IN / BT: Регулятор уровня сигнала динейного входа и Bluetooth.

12 TREBLE: Регулятор уровня высоких частот.

13 BASS: Регулятор уровня низких частот.

14 BLUETOOTH: Включение/Выключение.

15 FUSE: Плавкий предохранитель 250В / 5А.

16 MIC: Разъем для подключения динамического микрофона.

17 GUITAR: Разъем для подключения инструмента.

18 AUX IN: Разъем для подключения внешнего источника, чувствительность 350 мВ.

19 AUX OUT: Разъем для подключения внешнего усилителя.

20 DC24V 1.2A: предназначен для зарядки установленной в изделии батареи. При зарядке возможно одновременное использование. (Необходимо использовать предлагаемое специальное зарядное устройство.)

21 POWER: Выключатель питания.

22 POWER(BAT): Светодиодный дисплей, отображает уровень заряда установленной литий-полимерной батареи. Красный (30%), оранжевый (30~70%), зеленый (100%)

Зарядное устройство - DC24В 1.2А

- * Не предназначено для других изделий, кроме этого.
- * Следует использовать предлагаемое специальное зарядное устройство. Использование зарядного устройства другой компании может привести к повреждению изделия.




Предупреждающий знак (В случае нарушения правил техники безопасности может быть получена травма или нанесен материальный ущерб.)

Общие меры предосторожности

- * Пожалуйста, не прилагайте больших усилий при нажатии на кнопки и регуляторы.
- * Пожалуйста, не ремонтируйте и не разбирайте самостоятельно.
- * Пожалуйста, используйте усилитель, когда температура окружающей среды составляет от 0 до 40 градусов Цельсия.
- * Использование усилителя при высоких и низких температурах может вызвать проблемы с продуктом.
- * Пожалуйста, не используйте ненадежные стойки.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Усилитель

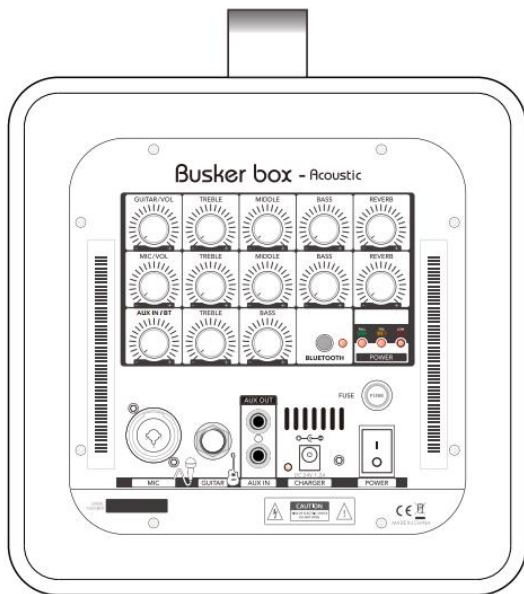

Если не включается питание.

01 Пожалуйста, еще раз проверьте выключатель питания.

02 Пожалуйста, проверьте целостность плавкого ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ. При необходимости замените его. Если.

Если нет звука.

01 Пожалуйста, проверьте уровень заряда батареи.

02 Пожалуйста, проверьте, правильно ли установлен уровень громкости.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание! Высокое напряжение! Несоблюдение правил техники безопасности может привести к серьезной травме, смерти или нанести материальный ущерб.



Меры предосторожности для предотвращения повреждений и возгорания.

- * Пожалуйста, не используйте поврежденный шнур питания и неисправную розетку при зарядке.
- * Не перегибайте шнур зарядного устройства и не ставьте на него тяжелые предметы.
- * Пожалуйста, не используйте для очистки воду, бензол, растворитель, спирт и другие активные жидкости.
- * Пожалуйста, не устанавливайте его в местах с высокой влажностью, пылью и водой.
- * Пожалуйста, не ставьте на устройство зажженные свечи и не устанавливайте его рядом с обогревателями и другими устройствами, излучающими тепло.
- * Пожалуйста, не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте самостоятельно.
- * Пожалуйста, не держите рядом с горючими веществами.
- * Пожалуйста, избегайте контакта штекера с пылью и водой.
- * Пожалуйста, не ставьте на устройство емкости с водой, химикатами, металлическими предметами.
- * Если вы не используете устройство в течение длительного времени, отсоедините вилку адаптера питания и батарею.
- * Если усилитель дымит и издает странный звук, отключите вилку адаптера питания.



Предотвращение повреждения устройства

- * Пожалуйста, используйте предлагаемое зарядное устройство переменного/постоянного тока.
- * При замене предохранителя используйте соответствующий предохранитель.
- * Этот продукт очень чувствителен, поэтому не подвергайте его сильному воздействию.
- * Пожалуйста, не прилагайте слишком больших усилий при использовании кнопок и регуляторов.



Принцип работы при зарядке внутреннего аккумулятора

* Если уровень заряда батареи составляет менее 30 %, зарядите ее.

* Вилку переменного тока зарядного устройства следует подключить к сети переменного тока после подключения предлагаемого зарядного устройства переменного/постоянного тока к разъему адаптера постоянного тока изделия.

* Прежде чем выполнять быструю зарядку, выключите питание.

* В случае неисправности продукта, вызванной другим адаптером переменного/постоянного тока, гарантийный сервис не предоставляется, поэтому не используйте адаптеры других компаний.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Выходная мощность	RMS 40Вт
Регуляторы	GUITAR, MIC, AUX IN(BLUETOOTH),REVERB, 3TONE
Чувствительность входа MIC	8мВ
Чувствительность входа AUX	350мВ
BLUETOOTH	4,0
Батарея	Литий-ионная, 18,5А 2200мАч
Зарядное устройство	24В 1А
Время зарядки	3~4 часа
Время работы	4~6 часов
Динамик	8", полнодиапазонный
Адаптер AC/DC	SMPS AC100-240V 50-60Hz DC 24V 1.2A
Вес	5,1кг
Габариты	230(Ш)x265(В)x255(Д)

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи усилителя магазином при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и условий хранения. Без правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправления в нем, претензии по качеству не принимаются. При утере талон не восстанавливается. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы что поломка или неисправность относится к разряду гарантийных; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подвергалось ремонту или модернизации лицом или организацией не то уполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Претензии к качеству инструмента без наличия паспорта и чека не принимаются.

Наименование	Комбоусилитель профессиональный	
Производитель	HUIYANG BELCAT CO., LTD. LINGHU-INDUSTRIAL PARK, QIUCHANG-TOWN, HUIYANG-DISTRICT HUIZHOU-CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA Phone: +86-752-355-7545	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	Belcat	
Маркировка модели (model)	BUSKER BOX	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____