

Комбоусилитель акустической гитары

AC-40S

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ВВЕДЕНИЕ

Большое спасибо, что выбрали усилитель акустической гитары AC-40S производства компании JOYO.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

ВНИМАНИЕ



- Прочтите эти инструкции.
- Сохраняйте эти инструкции.
- Обращайте внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем инструкциям.
- Не используйте этот прибор вблизи воды.
- Чистите только сухой тканью.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Установите в соответствии с инструкциями производителя.
- Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или других устройств (включая усилители), выделяющих тепло.
- Не пренебрегайте защитной целью вилки поляризованного или заземляющего типа. Поляризованная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Вилка заземляющего типа имеет два контакта и третий заземляющий контакт. Широкий клинок или третий зубец предназначены для вашей безопасности. Если прилагаемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
- Предохраняйте шнур питания от защемления или сдавливания, особенно в вилках, розетках и местах, где провод выходит из устройства.
- Пожалуйста, используйте только прилагаемый адаптер переменного тока. Другие адаптеры могут быть несовместимы с входным напряжением AC-40S и могут привести к повреждению или несчастным случаям.
- Входящий в комплект адаптер прошел испытания на электромагнитную совместимость и безопасность. Мы не гарантируем безопасность при использовании со сторонними адаптерами.
- Никогда не используйте с тележкой, стойкой, штативом, кронштейном или столом, за исключением случаев, указанных производителем или продаваемыми вместе с устройством. При использовании тележки соблюдайте осторожность при перемещении комбинации тележка/устройство, чтобы избежать травм при опрокидывании.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или когда оно не используется в течение длительного времени.
- По всем вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу. Обслуживание требуется, если устройство было повреждено каким-либо образом, например, поврежден шнур питания или штепсельная вилка, пролилась жидкость или в устройство попали какие-либо предметы, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, устройство не работает нормально или подверглось падению.



Использование и обслуживание аккумулятора

Если индикатор питания AC-40S (POWER) начинает мигать во включенном состоянии, это указывает на очень низкий уровень заряда аккумулятора AC-40S, пожалуйста, зарядите аккумулятор через прилагаемый адаптер питания вовремя, теперь индикатор зарядки изменится на синий, указывая на то, что он заряжается, индикатор зарядки снова изменится на красный после полной зарядки (индикатор гаснет после полной зарядки, когда он выключен). Вот несколько важных замечаний о том, как безопасно использовать AC-40S:

1. Если ваш усилитель не используется в течение длительного периода времени, аккумулятор следует заряжать каждые два месяца, чтобы избежать старения аккумулятора.
2. Он оснащен встроенным литиевым аккумулятором, его следует заряжать под присмотром, если человеку нужно куда-то уйти, не забудьте отсоединить адаптер и прекратить зарядку.
3. Не заряжайте его ночью, когда вы спите.


4. Во время использования или зарядки держите устройство вдали от легковоспламеняющихся веществ, таких как бумага, деревянные столы и стулья, тканые материалы и т. д.
5. Ни при каких обстоятельствах не открывайте корпус и не меняйте аккумулятор, так как некачественный аккумулятор может привести к повреждению или риску для устройства.
6. Используйте только прилагаемый адаптер питания, так как другие адаптеры могут привести к повреждению или риску для AC-40S.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Специально разработан для акустических гитар
- Номинальная мощность: 20 Вт rms
- Встроенный высокопроизводительный чип DSP предлагает до 3 цифровых эффектов DSP (CHORUS, DELAY и REVERB)
- Доступно 3 цифровых эффекта, вы можете использовать все одновременно
- Поддерживает вход микрофона, схема оптимизирована на основе вокальных характеристик, обеспечивая четкое и мощное воспроизведение вокала
- Канал микрофона имеет независимый REVERB
- Встроенный модуль Bluetooth, легко подключается к устройствам с функцией Bluetooth, таким как смартфон, для воспроизведения музыки или фонограмм
- Функция аудиоинтерфейса, вы можете подключиться к смартфону или ПК через встроенный USB или аналоговый порт потокового аудио для передачи аудиопотока или прямой трансляции
- Как и большинство гитарных усилителей, AC-40S имеет разъем AUX IN, вы можете воспроизводить через него сигнал фонограмм CD или MP3, а также практиковаться или импровизировать
- Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея идеально подходит для уличных джем-сейшенов
- Срок службы батареи (при тестировании на полную мощность): около 1,5 часа

Примечание: Тест на полную мощность означает внутренний тест на экстремальное старение нашей компании, работающий на полной мощности в течение всего процесса. На практике, когда он используется, поскольку сигнал не находится на полной мощности все время, фактическое время работы батареи будет намного больше, чем 1,5 часа.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

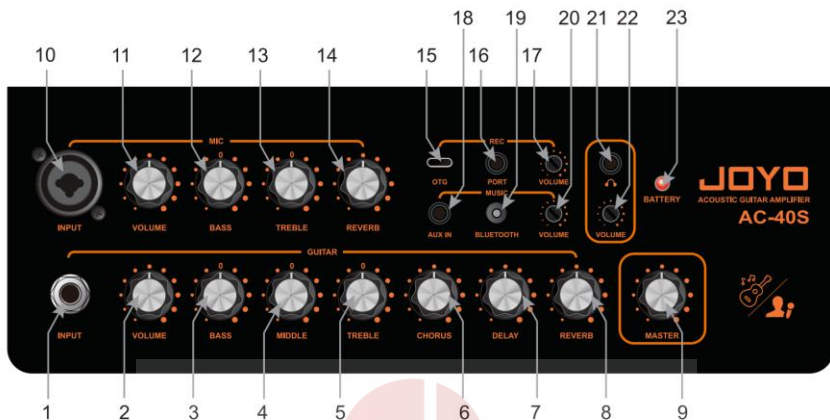

1. **INPUT:** разъем 6,35мм для подключения гитары

2. **VOLUME:** регулятор громкости

3. **BASS:** регулятор низких частот

4. **MIDDLE:** регулятор средних частот

5. **TREBLE:** регулятор высоких частот

6. **CHORUS:** регулятор глубины эффекта хорус

7. **DELAY:** регулятор времени задержки эффекта дилей

8. **REVERB:** регулятор соотношения сухого/влажного сигнала гитары эффекта эхо

9. **MASTER VOLUME:** общий регулятор громкости AC-40S

10. **MIC INPUT:** разъем подключения микрофона

11. **MIC/VOLUME:** регулятор громкости канала микрофона

12. **MIC/BASS:** регулятор низких частот канала микрофона

13. **MIC/TREBLE:** регулятор высоких частот канала микрофона

14. **MIC/REVERB:** регулятор эффекта эхо для микрофона

15. **OTG:** USB-порт аудиопоток или прямая трансляция через подключение к смартфону или ПК и т. д. **Примечание:** этот USB-порт нельзя использовать для зарядки.

16. **PORT:** аналоговый порт потоковой передачи звука. Вы можете воспроизводить аудио, записывать или вести прямую трансляцию, подключив прилагаемый 3,5-мм аудиокабель к смартфону.

17. **REC VOLUME:** для регулировки громкости аудиосигнала, который выводится на USB или PORT.

18. **AUX IN:** разъем для подключения к источнику звука, такому как CD или MP3 и т. д.

Примечание: AUX IN нельзя использовать одновременно с Bluetooth, если вы подключите устройство к этому порту AUX IN, Bluetooth будет отключен.

19. **BLUETOOTH:** включение или выключение функции Bluetooth.

Включение Bluetooth: длительное нажатие на него включает или выключает функцию Bluetooth, найдите JOYO AC-40S в списке устройств и выполните сопряжение при включении Bluetooth, индикатор Bluetooth загорается после успешного сопряжения.

Принудительное отключение: если ваш усилитель был подключен другими пользователями по ошибке, вы можете нажать этот переключатель один раз, чтобы принудительно отключить подключенное в данный момент устройство, индикатор Bluetooth начнет мигать после отключения, пока к нему не будет подключено новое устройство, после успешного подключения индикатор Bluetooth загорится.

20. **MUSIC/VOLUME:** регулировка громкости Bluetooth или громкости AUX IN.

21. **Разъем для наушников:** для подключения наушников с сопротивлением ≤ 32 Ом. При подключении наушников звук будет отключен.

Примечание: пожалуйста, подключите стандартный разъем 3,5 мм TRS для наушников с сопротивлением ≤ 32 Ом, так как выше этого диапазона функция MUTE AC-40S не будет работать.

22. **Регулятор громкости наушников**

23. **Индикатор питания**

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



1. **Выключатель питания**

2. **Входной разъем питания постоянного тока:** используйте прилагаемый адаптер питания для подачи питания на AC-40S.


Lutner
music company
www.LUTNER.ru

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Входное напряжение адаптера переменного тока: AC100-240 В 50-60 Гц
- Выходное напряжение адаптера переменного тока: DC18 В/3 А
- Характеристики батареи: литиевая батарея 11,1 В, 2,2 Ач
- Входная чувствительность гитарного канала: -16 дБВ/1 МОм
- Входная чувствительность микрофонного канала: -33 дБВ/5,6 кОм
- Чувствительность AUX IN: 0 дБВ/4,7 кОм
- Характеристики динамика: 2*6,5 дюймов, 4 Ом, 15 Вт
- Мощность RMS: 40 Вт (20 Вт+20 Вт)
- Размеры: 422*275*205 мм
- Вес: 8,6 кг

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

- Адаптер переменного тока* 1
- Кабель питания* 1
- Кабель USB Type-C* 1 *2 метра
- Адаптер USB-C на Lightning*1
- Кабель TRRS* 1*5 метров
- Руководство пользователя*1

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Усилитель гитарный	
Производитель	SHENZHEN JOYO TECHNOLOGY CO., LTD 2/F, Lushi Industry Building, 28th District, Baoan, Shenzhen, 518101 China. Tel: +86 755 29765381 Fax: +86 755 29765389	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	JOYO	
Маркировка модели (model)	AC-40S	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

music company
www.LUTNER.ru