

DT 240 PRO

НАУШНИКИ

Информация об изделии

Вы приобрели динамические наушники DT 240 PRO фирмы beyerdynamic. Благодарим Вас за доверие. Перед тем, как начать использование устройства, посвятите несколько минут тому, чтобы внимательно прочесть данную инструкцию по эксплуатации. Обязательно сохраните инструкцию по эксплуатации. При передаче наушников другим пользователям передайте им также эту инструкцию.

Инструкция по технике безопасности



- **Длительное пользование наушниками при чрезмерно громком уровне звука может стать причиной поражения слуха и постоянной потери слуха, обусловленной сильным шумом. Следует использовать как можно более низкий уровень громкости звука.**
- Согласно "Постановлению о защите работников от угроз, обусловленных шумом и вибрациями" действуют следующие нормативы:
 - при уровне звукового давления **85 дБ** - не **более 8 часов**
 - при уровне звукового давления **88 дБ** - не **более 4 часов**
 - при уровне звукового давления **91 дБ** - не **более 2 часов**
 - при уровне звукового давления **94 дБ** - не **более 1 часа**
 - при уровне звукового давления **97 дБ** - не **более 30 минут**
 - при уровне звукового давления **100 дБ** - не **более 15 минут**
- При подключении наушников необходимо снизить громкость (Volume) до минимума. Регулировать громкость следует только после того, как наушники будут вставлены в ухо.

Опасность для жизни!

При ношении наушников резко снижается способность воспринимать внешние акустические раздражители. Пользование наушниками во время движения по (по дороге) дороге чрезвычайно опасно. Способность пользователя слышать ни в коем случае не должна снижаться до уровня, опасного для участников дорожного движения. Также просим учесть, что (что наушники) наушники не следует носить, находясь в зоне действия потенциально опасных механизмов и рабочего оборудования.

Опасность травм!

При ношении проводных наушников следует избегать резких движений. Вы можете нанести себе серьезные травмы, особенно если вы носите пирсинг, серьги, очки и т.п., и кабель может зацепиться за эти предметы.

Принадлежности, входящие в комплект

- 1 x комплект амбушюров, искусственная кожа, черный
- 1 x спиральный провод, 1,25 м или 3 м (в растянутом состоянии)
- 1 x текстильный чехол

Применение


Компактные наушники закрытого типа DT 240 PRO предназначены для профессионального использования. В любых окружающих условиях они обеспечивают студийное качество звука, в т.ч. при использовании их в движении. Наушники отличаются чистыми, глубокими басами, яркими средними и отчетливыми высокими частотами. Точные и высокопроизводительные драйверы обеспечивают высокую громкость звука во всех (всех приборах) приборах, например, в ноутбуках, камерах и студийных интерфейсах. Поэтому DT 240 PRO под (для продюсеров) ходит для продюсеров, подкастеров и кинематографистов, которые хотят в полной мере использовать потенциал своего оборудования. Мощное шумоподавление предотвращает проникновение внешних шумов, точно так же звук из наушников практически не проникает наружу. Легкое, эргономичное оголовье с (с мягкой) мягкой подкладкой и мягкие сменные амбушюры комфортны при использовании даже в течение длительного времени.

Прочная конструкция обеспечивает долгий срок службы даже при интенсивном повседневном использовании в студии.

Подсоединение провода


- Со стороны наушника соединительный провод снабжен миништекером. Провод можно подсоединять к правой или левой чаше наушника.
- С другого конца провод снабжен позолоченным штекером длиной 3,5 мм с адаптером штекера длиной 6,35 мм.

Резьба штекера длиной 3,5 мм для крепления адаптера длиной 6,35 мм выполнена таким образом, что наушник можно также прикреплять к смартфонам с защитным чехлом.

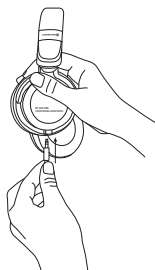

Хранение

Если вы хотите хранить наушники в текстильном чехле, входящем в комплект поставки, необходимо отсоединить провод и повернуть чаши наушников в направлении стрелки. Вложите наушники в текстильный чехол чашами вперед.

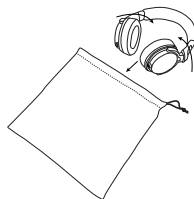

Уход

Из гигиенических соображений следует периодически очищать накладки изголовья и амбушюры мягкой тканью, смоченной водой. Следите за тем, чтобы вода не попала в чаши наушников или преобразователь.

ВНИМАНИЕ: Не использовать чистящие средства, содержащие растворители!

Поскольку амбушюры подвержены естественному износу, их необходимо периодически заменять.

Вы легко можете сделать это самостоятельно:

- Сняните амбушюр с крепежного кольца чаши наушника.
- Закрепите новый амбушюр, натянув его на крепежное кольцо чаши наушника.



Если требуется замена других компонентов, просим Вас обращаться в соответствующее представительство компании beyerdynamic.

Принадлежности и запасные части

Информацию о различных принадлежностях и запасных частях можно найти по адресу: www.beyerdynamic.com

Обслуживание

При необходимости технического обслуживания следует обращаться к авторизованному техническому специалисту или непосредственно в:

Центр технического обслуживания и логистики beyerdynamic
Эл. почта: service@beyerdynamic.de

Ни в коем случае не вскрывайте наушники самостоятельно, так как в этом случае вы можете потерять право на гарантийное обслуживание.

Технические характеристики (все данные согласно EN 60 268-7)

Принцип преобразования	динамическое
Принцип функционирования	закрытые
Диапазон передачи	5 - 35 000 Гц
Номинальное сопротивление	34 Ω
Характеристический уровень звукового давления	99 дБ SPL (1 мВт / 500 Гц)
Макс. уровень звукового давления	119 дБ SPL (200 мВт / 500 Гц)
Коэффициент нелинейных искажений .	< 0,1% (1 мВт / 500 Гц)
Номинальная предельная нагрузка . . .	100 мВт
Тип конструкции	охватывающий уши
Номинальное усилие прижима	ок. 5,2 Н
Вес (без провода)	196 г
Длина и тип провода	1,25 м / спиральный провод в растянутом состоянии 3 м, вставной, подключение с одной стороны
Подсоединение	позолоченный стереостекер длиной 3,5 мм и адаптер длиной 6,35 мм

Утилизация

Утилизация этого изделия вместе с бытовым мусором по завершении эксплуатации не допускается, его необходимо сдавать через пункт сбора (сбора отслужившего) отслужившего электрического и электронного оборудования для вторичного использования.

На это указывает символ на изделии, в инструкции по эксплуатации или на упаковке.



www.clife.ru



beyerdynamic GmbH & Co. KG . Theresienstraße 8 . 74072 Heilbronn . Germany
Phone +49 7131 617-0 . Fax +49 7131 617-204 . info@beyerdynamic.de

For further distributors worldwide, please go to www.beyerdynamic.com
Non-contractual illustrations. Subject to change without notice.

Weitere Vertriebspartner weltweit finden Sie im Internet unter www.beyerdynamic.com
Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen vorbehalten.

DE-EN-FR-ES-RU-ZH-KO-JP 1 / DT 240 PRO (08.17)